

Снятие и установка накладки спинки



Инструкция

- ♦ На рисунке показаны снятие и установка накладки спинки у переднего сиденья с системой активных подголовников.
- ♦ Снятие и установка накладки спинки у переднего сиденья без системы активных подголовников выполняются подобным образом, что и у переднего сиденья с системой активных подголовников.

1 - Переднее сиденье

2 - Зажимная планка

- всегда со стороны туннеля

3 - Пружинные скобки

- 3 шт.
- подлежит обязательной замене

4 - Накладка спинки сиденья

- ♦ Снятие
 - Снять на нижней стороне сиденья обивку пространства для ног -8- на накладках -7- (4 шт.) с пружинной прокладки.

- Снять зажимную планку -2-.
- Отделить зажимную планку -6- (2 шт) от боковых накладок


→ Илл..

- Нажать на накладку спинки сиденья -4- в -направлении стрелки- для снятия пружинных скоб -3- (3 шт.).
- Движением вверх снять накладку спинки сиденья -4- с кронштейнов -5- (2 шт.).

♦ Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности. При этом соблюдать следующее:

- Заменить клипсы -3- (3 шт.).

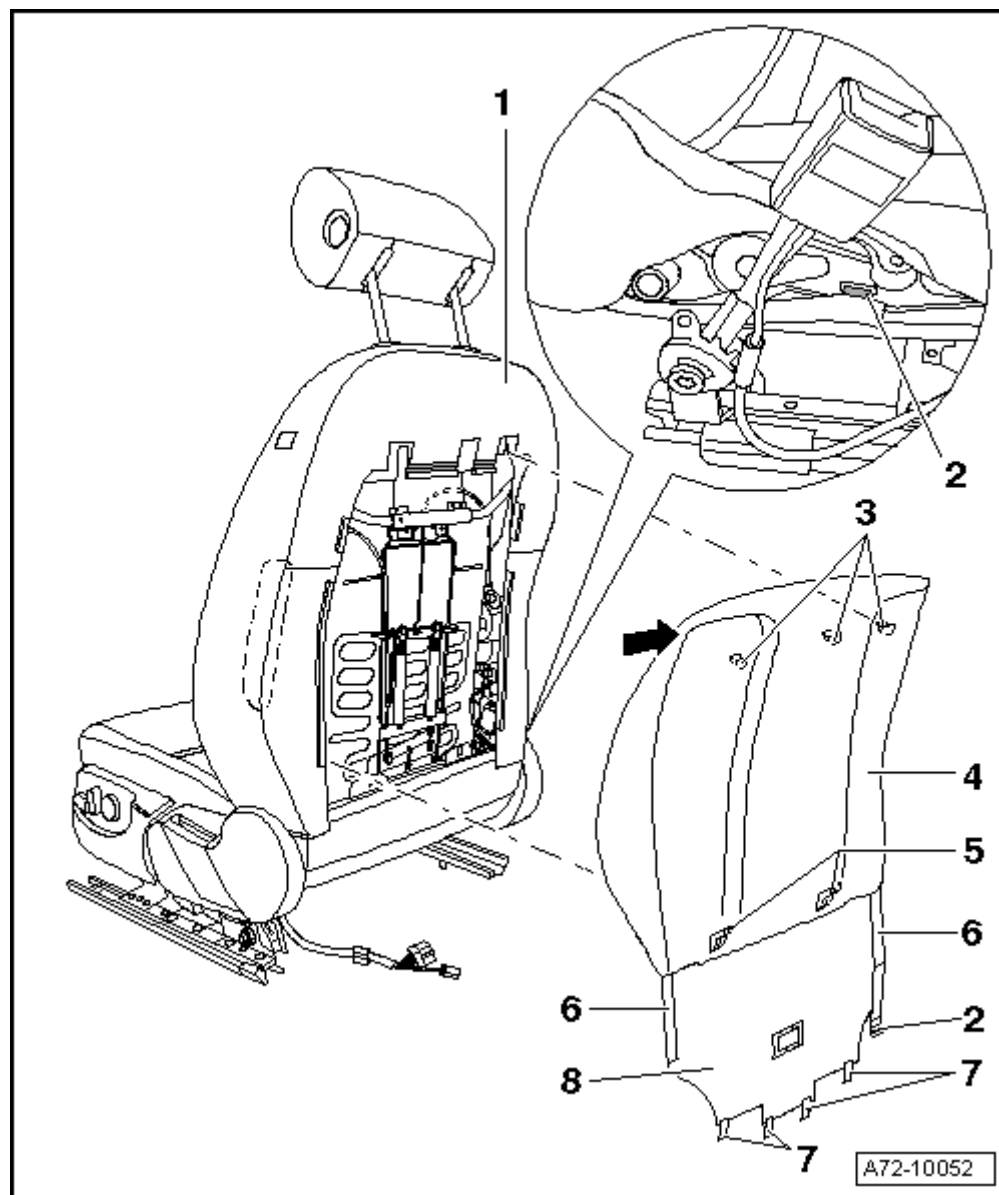

- Надвинуть зажимную планку обивки пространства для ног на кронштейны боковой накладки
→ Илл..

5 - Кронштейн

- 2 шт.

6 - Прижимные планки

- 2 шт.

7 - Язычки

- 4 шт.

8 - Облицовка пространства для ног**Отсоединение зажимной планки обивки пространства для ног**

- Снять зажимную планку -1- обивки пространства для ног -2- с кронштейнов -4- (2 шт.) боковой накладки -3-.

