

Проверка осевого зазора распредвалов

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

t Универсальный штатив индикатора часового типа -VW 387-

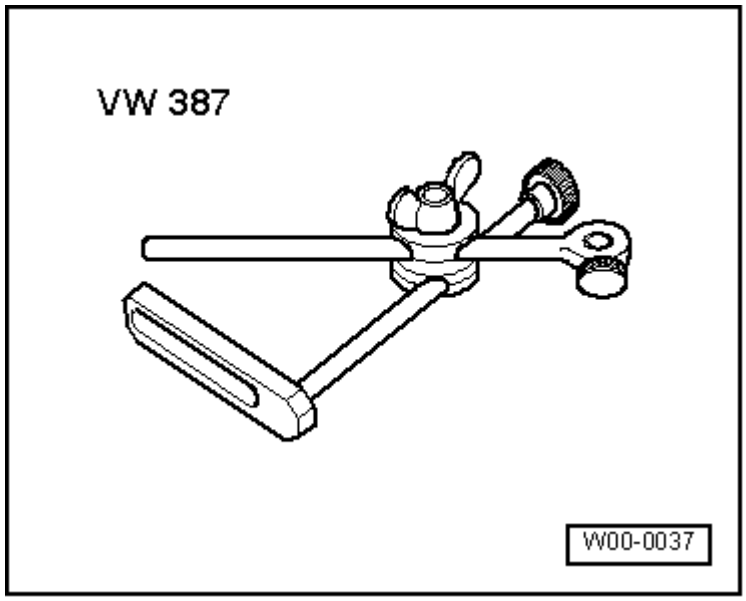

t Индикатор часового типа -VAS 6079-

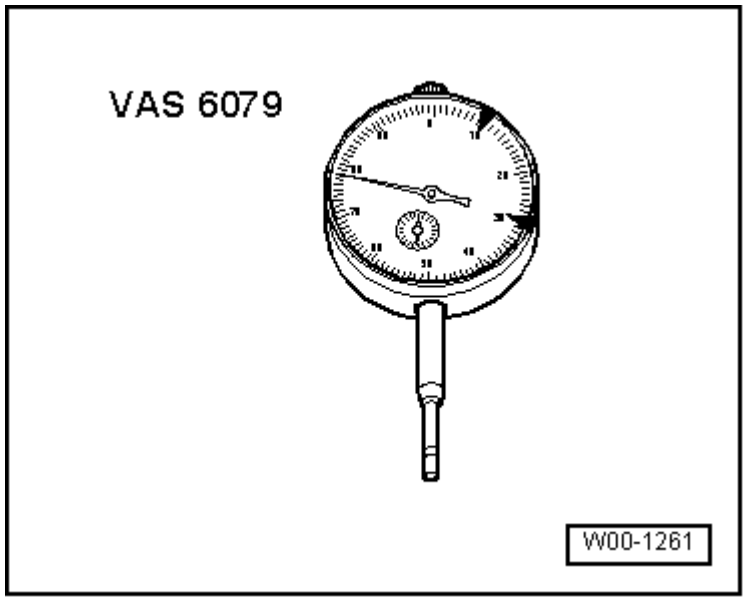


Ход проверки

– Предпринять измерение при снятых роликовых рычагах и установленных передних и задних крышках распредвалов.

Распредвал впускных клапанов

l осевой зазор: 0,06 … 0,15 мм

l Предельный допуск: 0,30 мм

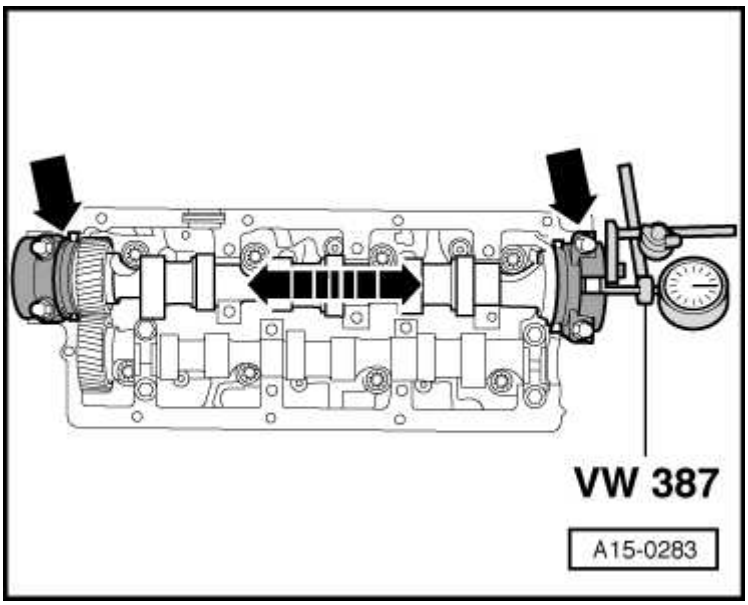

Распредвал выпускных клапанов

l осевой зазор: 0,06 … 0,15 мм

l Предельный допуск: 0,30 мм

