
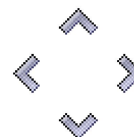


Audi A4

Электросхема

№ 128 / 8

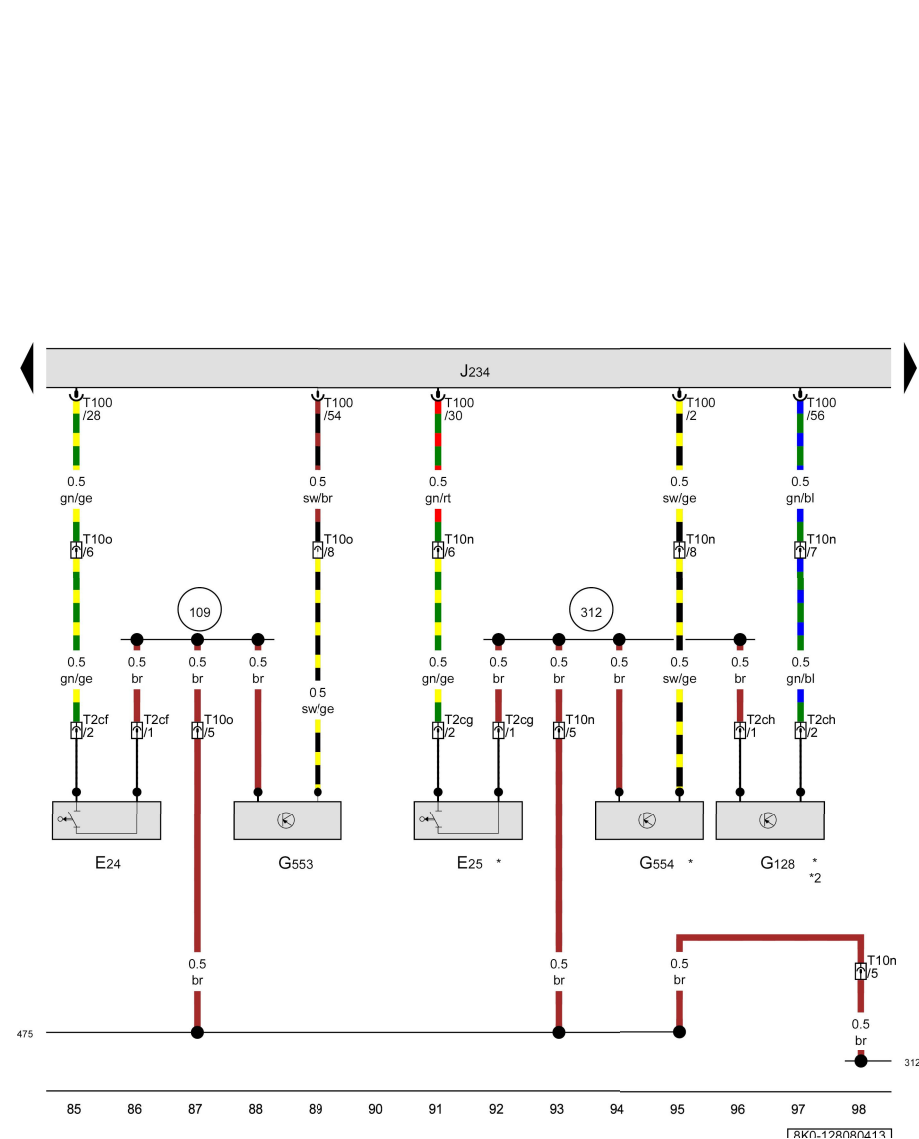

ws = белый
 sw = чёрный
 ro = красный
 rt = красный
 br = коричневый
 gn = зелёный
 bl = синий
 gr = серый
 li = лиловый
 vi = лиловый
 ge = жёлтый
 or = оранжевый
 rs = розовый

**Выключатель замка ремня безопасности водителя,
 Выключатель замка ремня безопасности переднего
 пассажира, Датчик занятости сиденья переднего пассажира,
 Датчик положения сиденья водителя, Датчик положения
 сиденья переднего пассажира, Блок управления подушек
 безопасности**

- E24 - Выключатель замка ремня безопасности водителя
- E25 - Выключатель замка ремня безопасности переднего пассажира
- G128 - Датчик занятости сиденья переднего пассажира
- G553 - Датчик положения сиденья водителя
- G554 - Датчик положения сиденья переднего пассажира
- J234 - Блок управления подушек безопасности
- T2cf - Разъём, 2-контактный, чёрный
- T2cg - Разъём, 2-контактный, чёрный
- T2ch - Разъём, 2-контактный, синий
- T10n - Разъём, 10-контактный, чёрный
- T10o - Разъём, 10-контактный, чёрный
- T100 - Разъём, 100-контактный
- 109 - Соединение с массой в жгуте проводов подушек безопасности
- 312 - Соединение с массой 2 в жгуте проводов подушек безопасности
- 475 - Соединение с массой (ГБ) в главном жгуте проводов
- * - кроме а/м в комплектации для рынка США
- *2 - Дополнительное оборудование