

Снятие и установка боковой подушки заднего сидения

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

t Динамометрический ключ -V.A.G 1332-

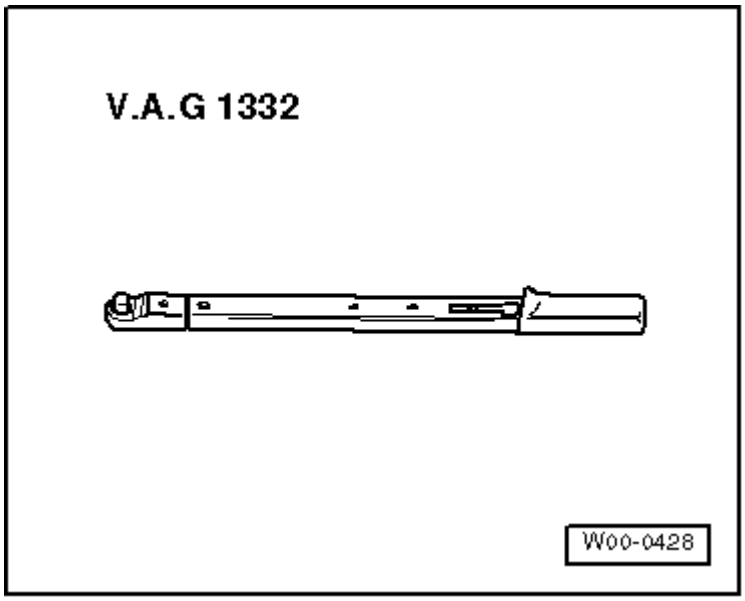


t Динамометрический ключ -V.A.G 1410-

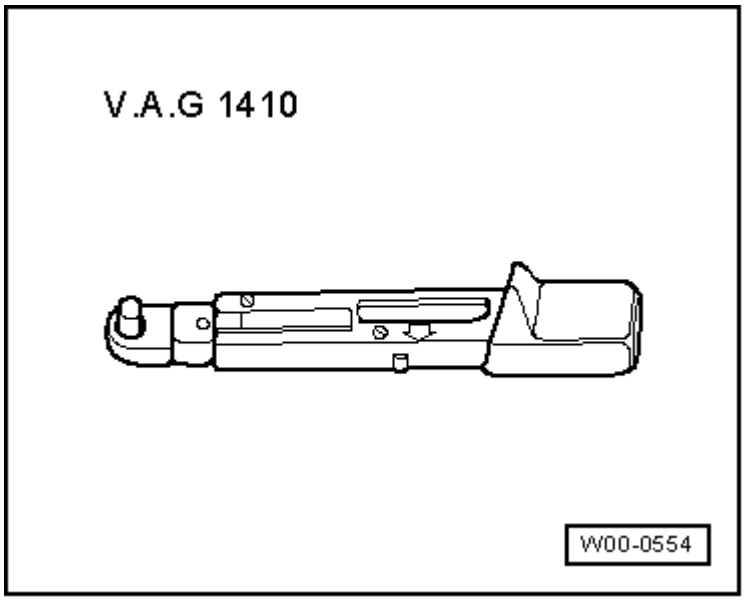

Осторожно!

Для автомобилей с боковой подушкой безопасности соблюдать правила техники безопасности при работе с боковой подушкой безопасности → Глава.

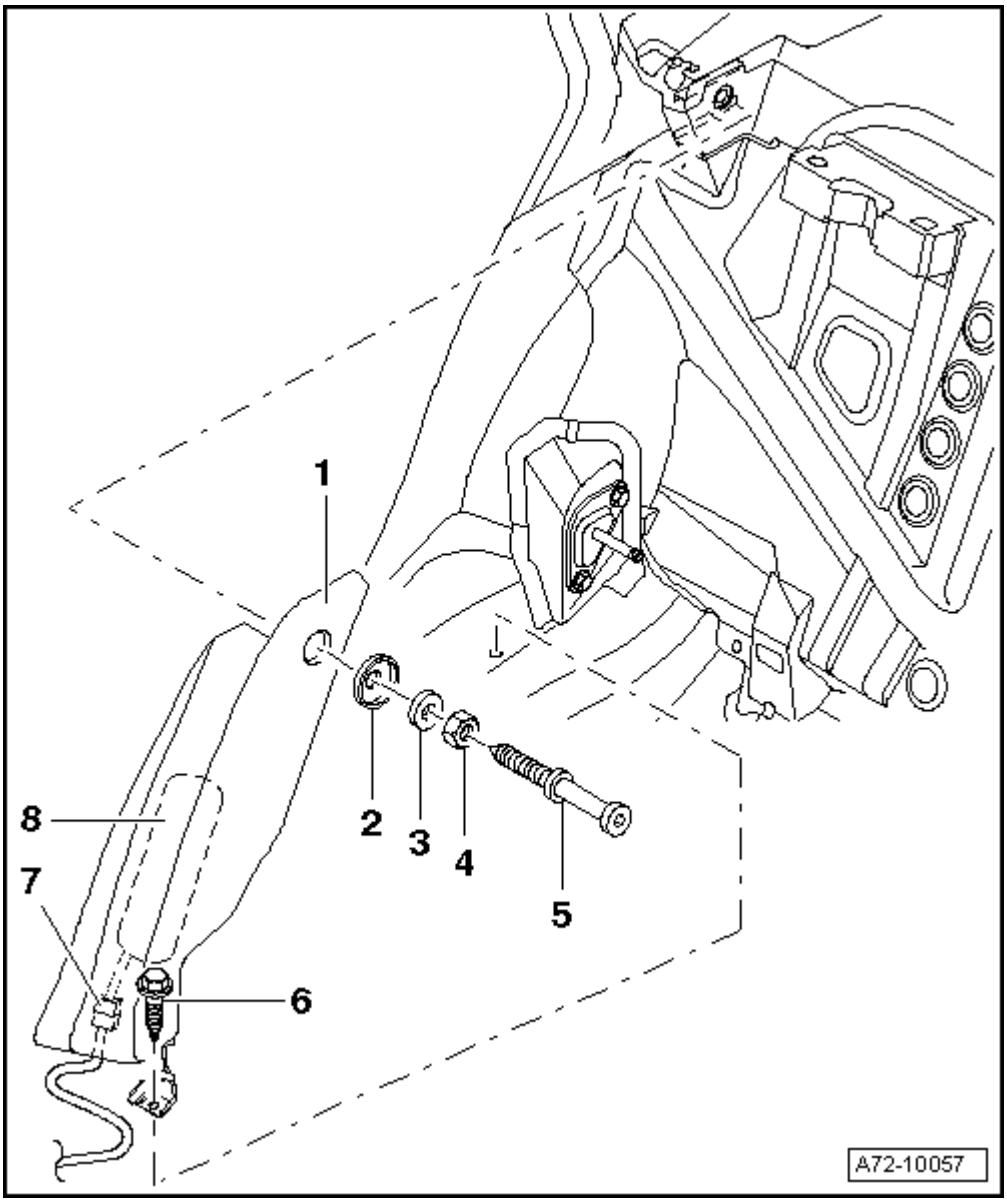

1 - Боковые подушки

t Снятие

– Снять заднее многоместное сиденье → Глава.

– Выкрутить болт -6-.

– Для автомобилей с боковой подушкой безопасности -8-: Отсоединить штекерное соединение -7- → Илл.

– Ослабить гайку -4-.

– Выкрутить сцепляющий винт -5- с уплотнительной шайбой -3- и тарельчатой шайбой -2- .

t Установка

Монтаж осуществляется в обратной последовательности. При этом соблюдать следующее:

– Установить сцепляющий винт -5- и насадить гайку -4-.

2 - Тарельчатая шайба

3 - Подкладная шайба

4 - Гайка

q Момент затяжки 55 Нм

5 - Сцепляющий винт

6 - Болт

q Момент затяжки 8 Нм

7 - Штекерный разъем боковой подушки безопасности

8 - Боковая подушка безопасности

Отсоединение штекера боковой подушки безопасности

– Нажать на фиксирующий выступ -2- разъема боковой подушки безопасности -1- и снять его с сопрягаемой детали -3-.

