

Снятие и установка обшивки потолка

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

- ♦ Клин -Т40233-

Снятие



ВНИМАНИЕ!


Соблюдать правила техники безопасности при работах с пиротехническими компонентами → Глава.

- Снять верхнюю облицовку стоек А → Глава.
- Снять верхнюю часть облицовки стойки В со стороны водителя → Глава.
- Снять облицовку стойки С со стороны водителя → Глава.
- Снять накладку перегородки крыши → Глава.
- Снять облицовку стоек D → Глава.
- Снять передний потолочный модуль → Электрооборудование; Ремонтная группа96; Органы управления; Снятие и установка переднего плафона освещения салона/фонаря для чтения
- Вариант комплектации: снять накладку передней камеры → Ссылка.
- Снять солнцезащитные козырьки → Глава.
- Снять среднюю опору солнцезащитного козырька → Глава.
- Снять потолочные ручки → Глава.

Вариант комплектации с панорамной крышей:

- Открыть шторку.
- Очистить клин -Т40233- во избежание загрязнений потолочной панели.
- Вставить клин -Т40233- между рамой -1- панорамной крыши и потолочной панелью.

T40233

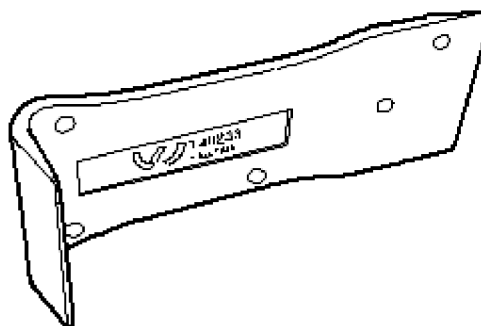


W00-10994


- Отсоединить потолочную панель клином -T40233- от рамы панорамной крыши -стрелки-, как показано на рисунке.

Продолжение описания работ для всех автомобилей

- Переместить передние сиденья в переднее крайнее, самое нижнее положение и установить спинки сидений до упора вперед.
- Откинуть спинки задних сидений вперед.
- Вариант комплектации: Сложить спинки сидений 3-го ряда.

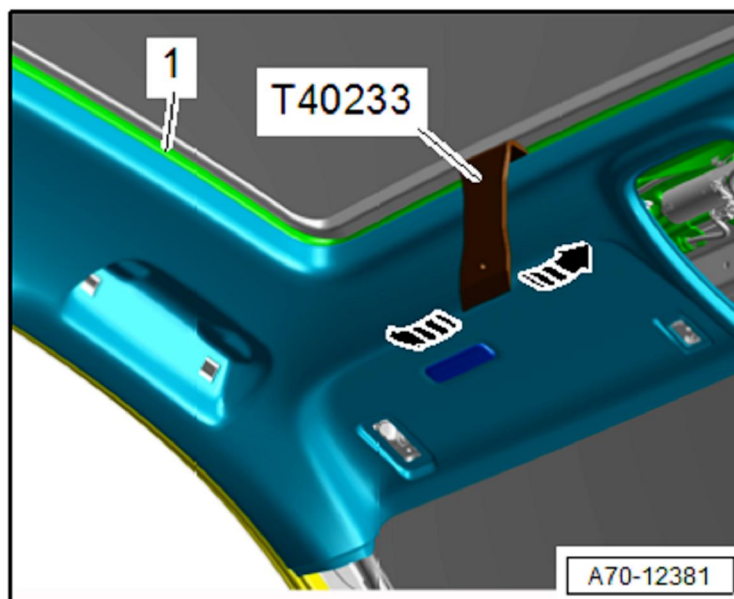

- Высвободить потолочную панель в области уплотнителя двери со стороны водителя.
- Отсоединить потолочную панель -1- с накладкой -2- и кронштейном от проушины разделительной сетки -стрелка-.
- Повторить то же самое на противоположной стороне.

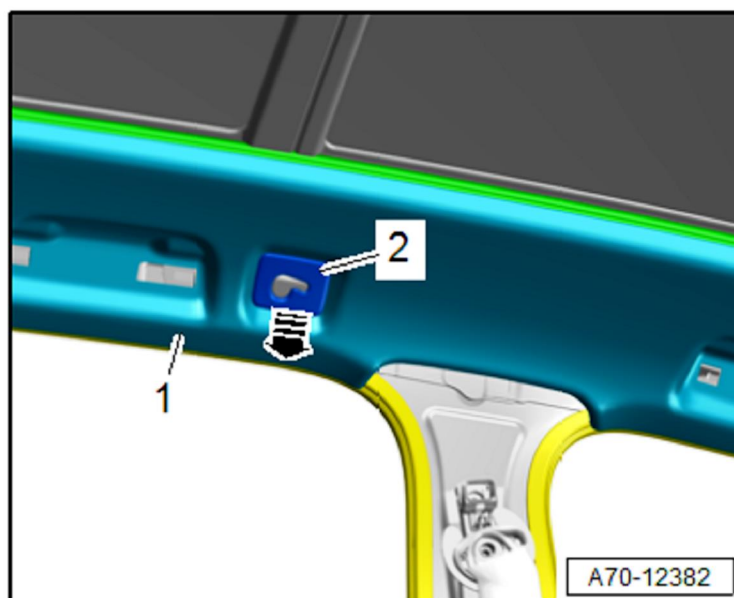

Осторожно!


- ♦ **Облицовка потолка очень хрупкая.**
- ♦ **Облицовка потолка с появившимся изломом подлежит замене.**

- Взяться рукой за облицовку потолка и отсоединить ее заднюю часть от центрирующего штифта -1- кузова -стрелка-.



Указание

Облицовку потолка вынимать через проем двери багажного отсека.

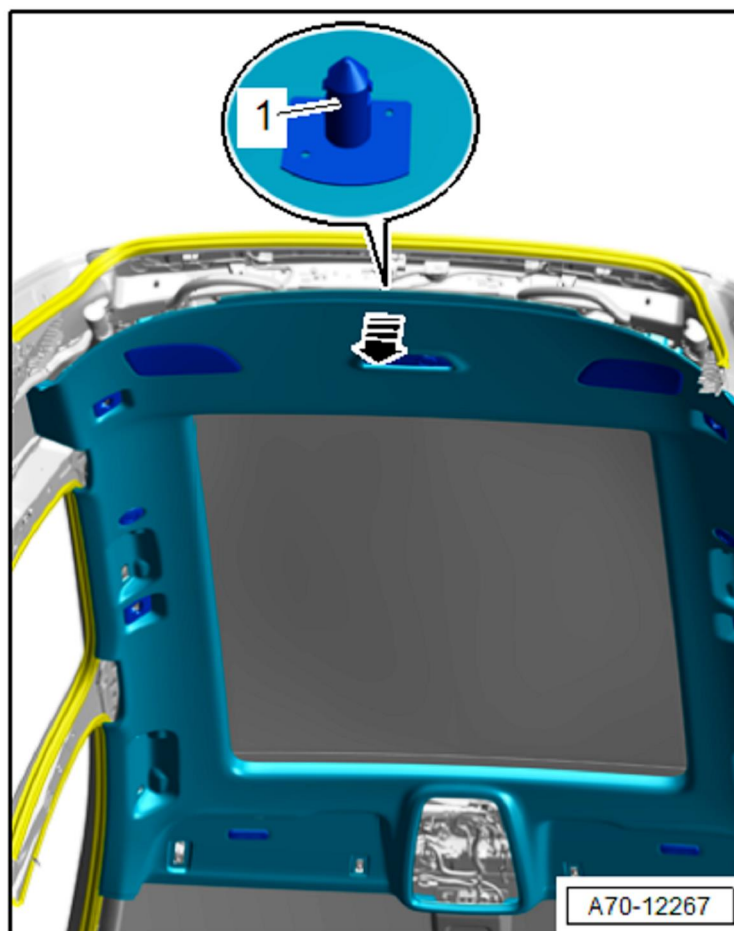


- Опустить потолочную панель на левой стороне автомобиля.
- Осторожно извлечь потолочную панель через проём двери багажного отсека, как показано на рисунке.
- Для этого, придерживая облицовку за кромки, осторожно вывести ее наружу через проем двери.

Установка



ВНИМАНИЕ!

Соблюдать правила техники безопасности при работах с пиротехническими компонентами → Глава.

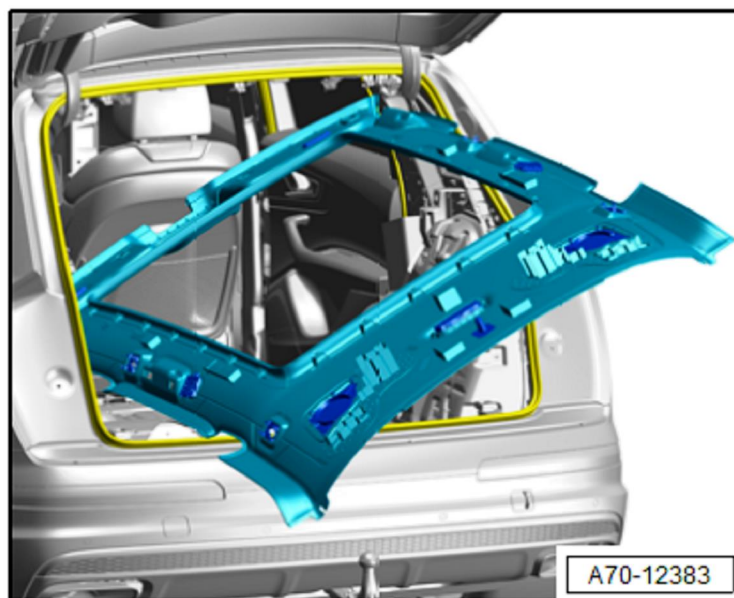

- Выровнять потолочную панель, вдавить задний центрирующий штифт на потолочной панели до щелчка в точке крепления кузова.
- Установить среднюю опору солнцезащитного козырька → Глава.
-

Зафиксировать потолочную панель вместе с крышкой на проушинах для вывешивания.

- Вывернуть кромки дверных уплотнителей.

Дальнейшая установка осуществляется в обратной последовательности.

**Указания по установке, напр.:
моменты затяжки, замена деталей**

**→ Глава „Детали и узлы панель
потолка“.**