
Снятие и установка заднего внешнего трехточечного ремня безопасности


Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

t Динамометрический ключ -V.A.G 1332-

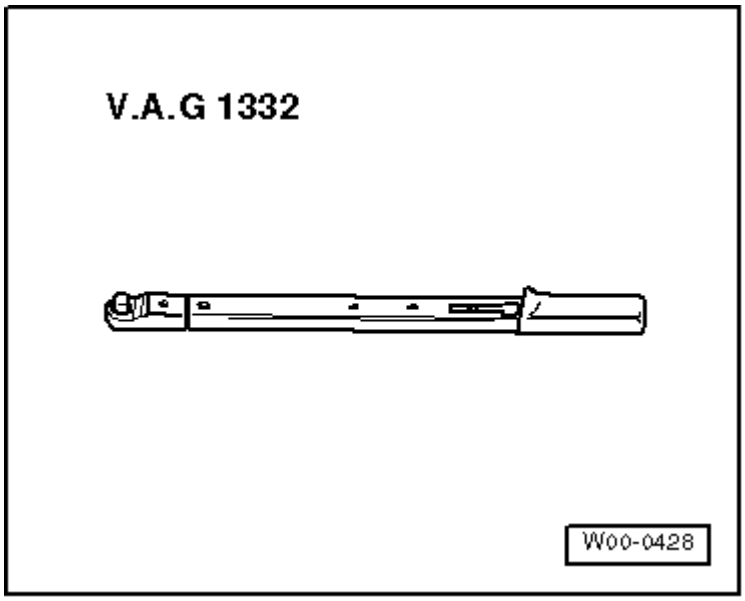

ВНИМАНИЕ!

Учитывать предписания по технике безопасности при обращении с пиротехническими преднатяжителями → Глава.

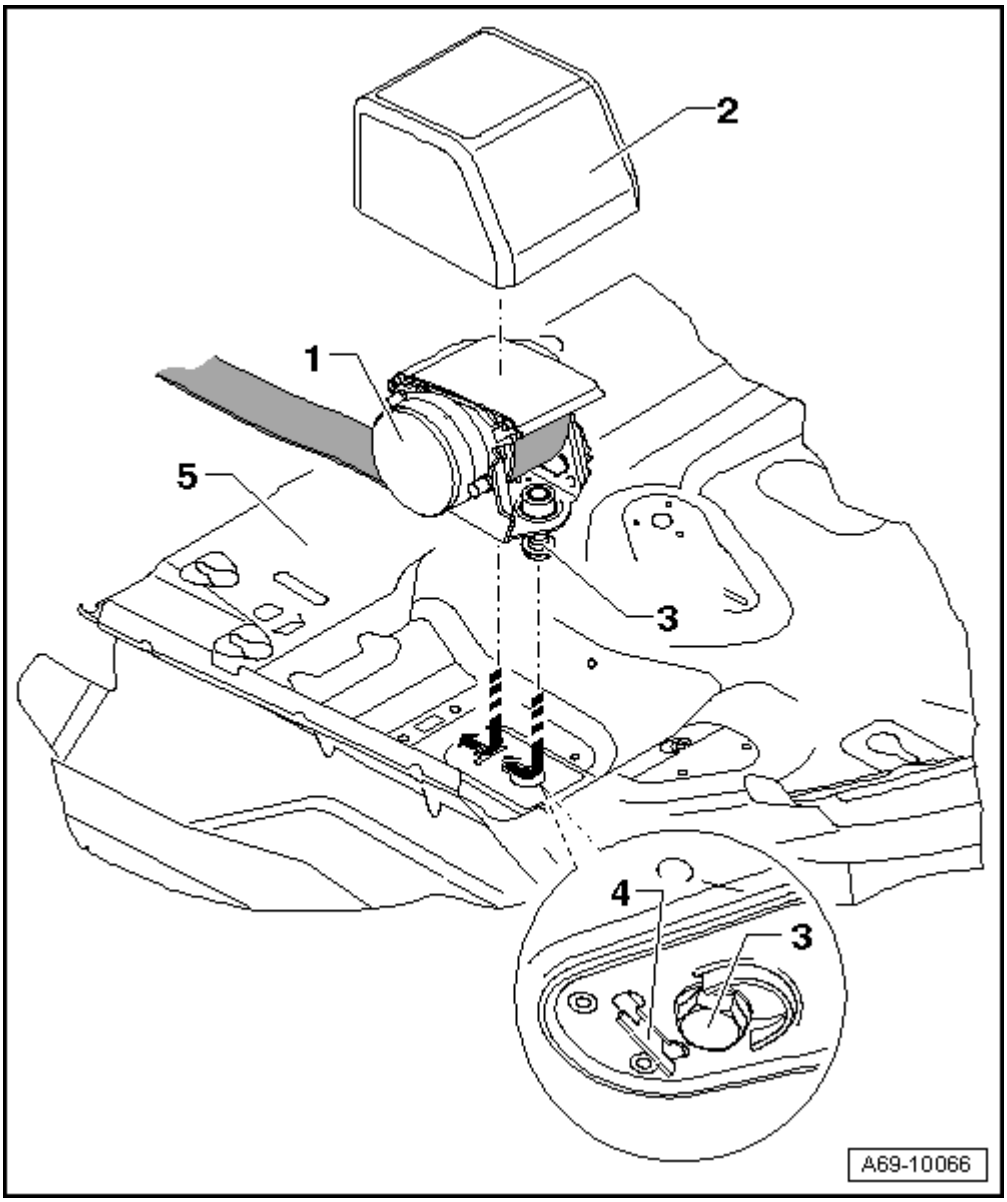

1 - Ролик ремня/натяжитель

t Снятие

– Снять облицовку задней части крыши → Глава.

– Снять накладку стойки D → Глава.

– Снять заднее многоместное сиденье → Глава.

для автомобилей с неподвижной задней спинкой

– Снять спинку заднего сидения → Глава.

для автомобилей со складывающейся задней спинкой

– Откинуть спинку заднего сиденья.

– Снять боковую подушку → Глава.

Продолжение описания работ для всех автомобилей

– Снять заднюю полку:

Полка без шторки → Глава

Полка со шторкой → Глава

– Снять накладки стойки C → Глава.

– Снять заднюю внешнюю крепежную петлю наконечника ремня безопасности → Глава.

– Вытянуть ленту ремня безопасности из направляющей.

Автомобили с пиротехническим преднатяжителем

– Разблокировать разъем пиротехнического преднатяжителя → Ссылка.

– Извлечь разъем патрона зажигания пиротехнического преднатяжителя → Ссылка.

– Вывести из крепления кабель преднатяжителя.

Продолжение описания работ для всех автомобилей

– Открутить боковую облицовку багажного отделения → Глава.

– Немного откинуть боковую обшивку багажного отсека в верхней части.

– Ослабить болт -3-.

– Подвинуть ролик / преднатяжитель ремня -1- против направления движения назад, чтобы болт -3- оказался в районе большого диаметра отверстия в форме замочной скважины.

– Снять ролик / преднатяжитель ремня -1- с шумозащитным колпачком -2-.

Указание

t Шумозащитный колпачок -2- приклеен к ролику / преднатяжителю ремня -1-.

t При отсоединении шумозащитного колпачка -2- от ролика / преднатяжителя ремня -1- колпачок повреждается.

t Установка

– Навесить ролик / преднатяжитель ремня -1- (включая шумозащитный колпачок -2-) с болтом -3- и стопором от прокручивания-4- в отверстия в форме замочной скважины в поперечине полки -5-.

– Протолкнуть ролик / преднатяжитель ремня -1- до упора в направлении движения вперед.

– Затянуть болт -3- с предписанным моментом затяжки.

– Закрепить боковую облицовку багажного отделения → Глава.

Автомобили с пиротехническим преднатяжителем

– Закрепить кабель в креплении преднатяжителя ремня.

– Установить разъем на патрон зажигания пиротехнического преднатяжителя и заблокировать разъем → Ссылка.

Продолжение описания работ для всех автомобилей

– Установить заднюю внешнюю крепежную петлю наконечника ремня безопасности → Глава.

– Убедиться, что действию ролика / преднатяжителя ремня -1- не мешают кабели, амортизаторы и т.д.

Установка в обратной последовательности.

Автомобили с пиротехническим преднатяжителем

– Произвести проверку сигнализатора пристёгнутости → Глава.

2 - Шумозащитный кожух

q приклеен к ролику / преднатяжителю ремня

3 - Болт, 55 Нм

q входит в объем поставки

q Если снятие заднего внешнего трехточечного ремня безопасности происходит в рамках послеаварийного ремонта, винт заменить

4 - Стопор против проворачивания

q на корпусе ролика / преднатяжителя ремня


5 - Поперечная балка, задняя полка

Снять разъем патрона зажигания пиротехнического преднатяжителя и снова установить его

t Снятие:

_ Разблокировать с помощью маленькой отвертки предохранитель разъема -3-.

_ Извлечь разъем -1- патрона зажигания -2- пиротехнического преднатяжителя.

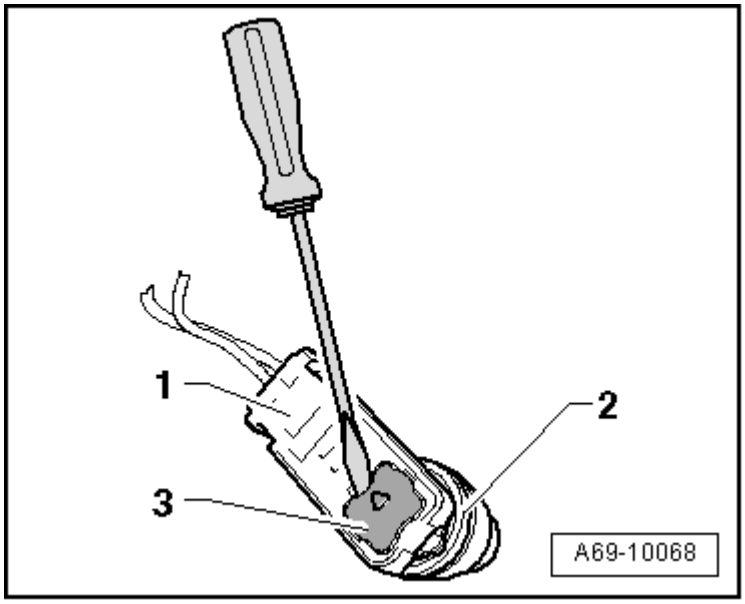

t Подсоединение:

_ Надеть разъем -1- на патрон зажигания -2- пиротехнического преднатяжителя.

– Вдавить фиксатор -3- разъема -в направлении стрелки- в разъем -1-.

При этом разъем до упора устанавливается в пиропатрон и одновременно фиксируется.

Указание

Если штекер неправильно скреплен с предохранителем, в блоке управления подушкой безопасности регистрируется сообщение.

