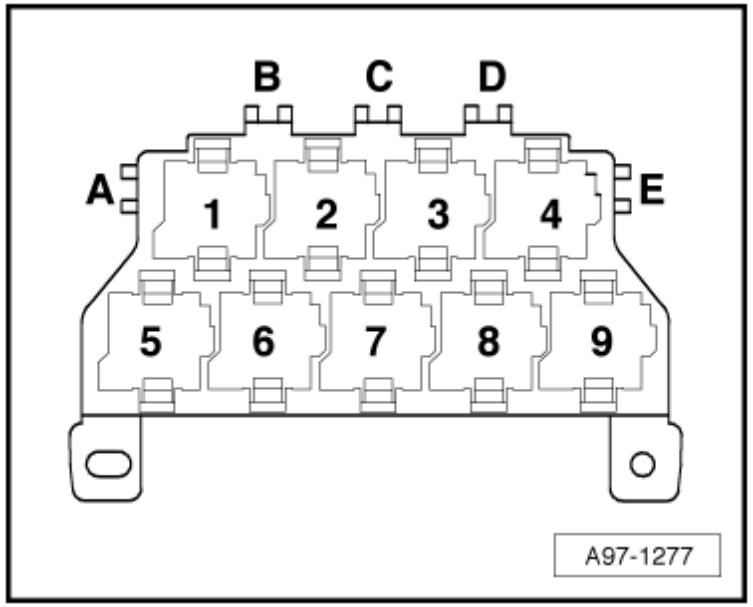


Место установки:
9- контактныи блок реле и предохранителеи за отсеком для хранения на стороне водителя

Расположение гнезд реле:
4 - реле стартера -J53
6 - реле 2 стартера -J695

Типы неисправностеи:
- **Неисправность: Короткое замыкание на плюс** (измерение напряжения на контакте клеммы 50)
- **Неисправность: Обрыв цепи/ короткое замыкание на массу** (измерение напряжения на контакте клеммы 50)

Подключить (кл.) к блоку управления системы доступа и права запуска двигателя:

кл. A19 (кл. 50R реле стартера (87), диагностика)
кл. A14 (идет к блоку управления двигателя)
кл. A18 (выключение управления реле 50 (86), управляющие сигналы идут от блока управления двигателя (контакт A6 (86)))

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)