

Объемы заправки для Audi A4 (8D_) 1995 ▶

Компоненты контура хладагента:

- Расширительная трубка
- Аккумулятор-осушитель
- Компрессор производителя „Denso“ или „Zexel“ → [Обогрев, климатическая установка и](#) → [Каталог запчастей](#)

Тип автомобиля	Период производства	Заправочное количество в граммах	Отличительные признаки данного контура хладагента
Audi A4	C 11.94 по 11.97	650 + 50	<ul style="list-style-type: none">• Расширительная трубка не окрашена.
	C 11.97	700 + 50	<ul style="list-style-type: none">• Расширительная трубка окрашена (жёлтая).• Конденсатор производства „Showa“(отличия → Символ, определяющий позицию иллюстрации).
	C 11.98	550 + 50	<ul style="list-style-type: none">• Расширительная трубка окрашена (жёлтая).• Конденсатор производства „AWG“(отличия → Символ, определяющий позицию иллюстрации).
Audi RS4	C 05.00	650 + 50	<ul style="list-style-type: none">• Расширительная трубка окрашена (жёлтая).

Инструкция


- ♦ С ноября 1997 года устанавливались расширительные трубки с изменённым отверстием (жёлтого цвета). Для автомобилей с жёлтыми расширительными трубками заправочное количество увеличилось на 50 г.
- ♦ Чтобы отличать два варианта расширительных трубок, трубка с меньшим диаметром отверстия (1,54 мм) окрашена в жёлтый цвет. Расширительная трубка с большим диаметром отверстия (1,83 мм) не окрашена.
- ♦ В Audi A4 в зависимости от двигателя и периода производства устанавливались разные компрессоры. В начале производства устанавливались только компрессоры компании „Zexel“. С 1996 модельного года в автомобилях с 6-цилиндровым двигателем постепенно стали использоваться компрессоры „Denso“.
- ♦ В качестве запасных деталей предлагаются расширительные трубки с разным размером отверстия: не окрашенные, жёлтого цвета и красного цвета. Если в автомобиль устанавливается другой тип трубки, то в зависимости от её конструкции необходимо заправлять больше или меньше хладагента (⇒ Таблица). После заправки необходимо исправить информацию о заправочном объёме на табличке или наклеить табличку с новыми данными.
- ♦ В зависимости от производителя цвет красной расширительной трубки может также переходить в оранжевый.
- ♦ С ноября 1998 в Audi A4 также начинают использоваться конденсаторы фирмы „AWG“ (сначала примерно в 10000 автомобилях с номером шасси от 8DXA 065 253 до 8DXA 077 026). Для автомобилей с этими конденсаторами предусмотрен другой заправочный объём, нежели для автомобилей с конденсаторами „Showa“. Конденсаторы можно различить по определённым признакам → [Символ, определяющий позицию иллюстрации](#).

- ♦ Если установленный конденсатор заменяется конденсатором с другим номером детали, необходимо проверить данные о заправочном объеме в табличке, прикрепленной к автомобилю, и при необходимости исправить их либо заменить имеющуюся табличку новой с правильными сведениями о заправочном объеме (наклеить новую поверх старой) → [Обогрев, климатическая установка](#) и → [Каталог запчастей](#).

Различительные признаки конденсаторов „Showa“ и „AWG“

Различные коллекторы:

- A - Коллектор на конденсаторе фирмы „Showa“.
- B - Коллектор на конденсаторе фирмы „AWG“.

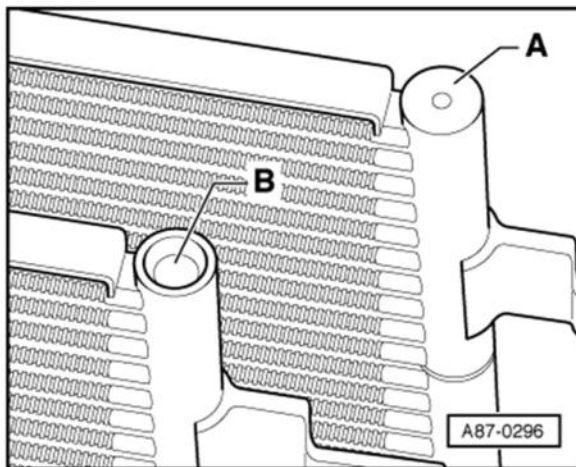

Различные соединения с выключателем давления:

- A - Область соединения на конденсаторе фирмы „Showa“.
- B - Область соединения на конденсаторе фирмы „AWG“.

