


Схема подключения ЭСУД по управлению EFI MegasquirtAVR к электропроводке автомобиля.

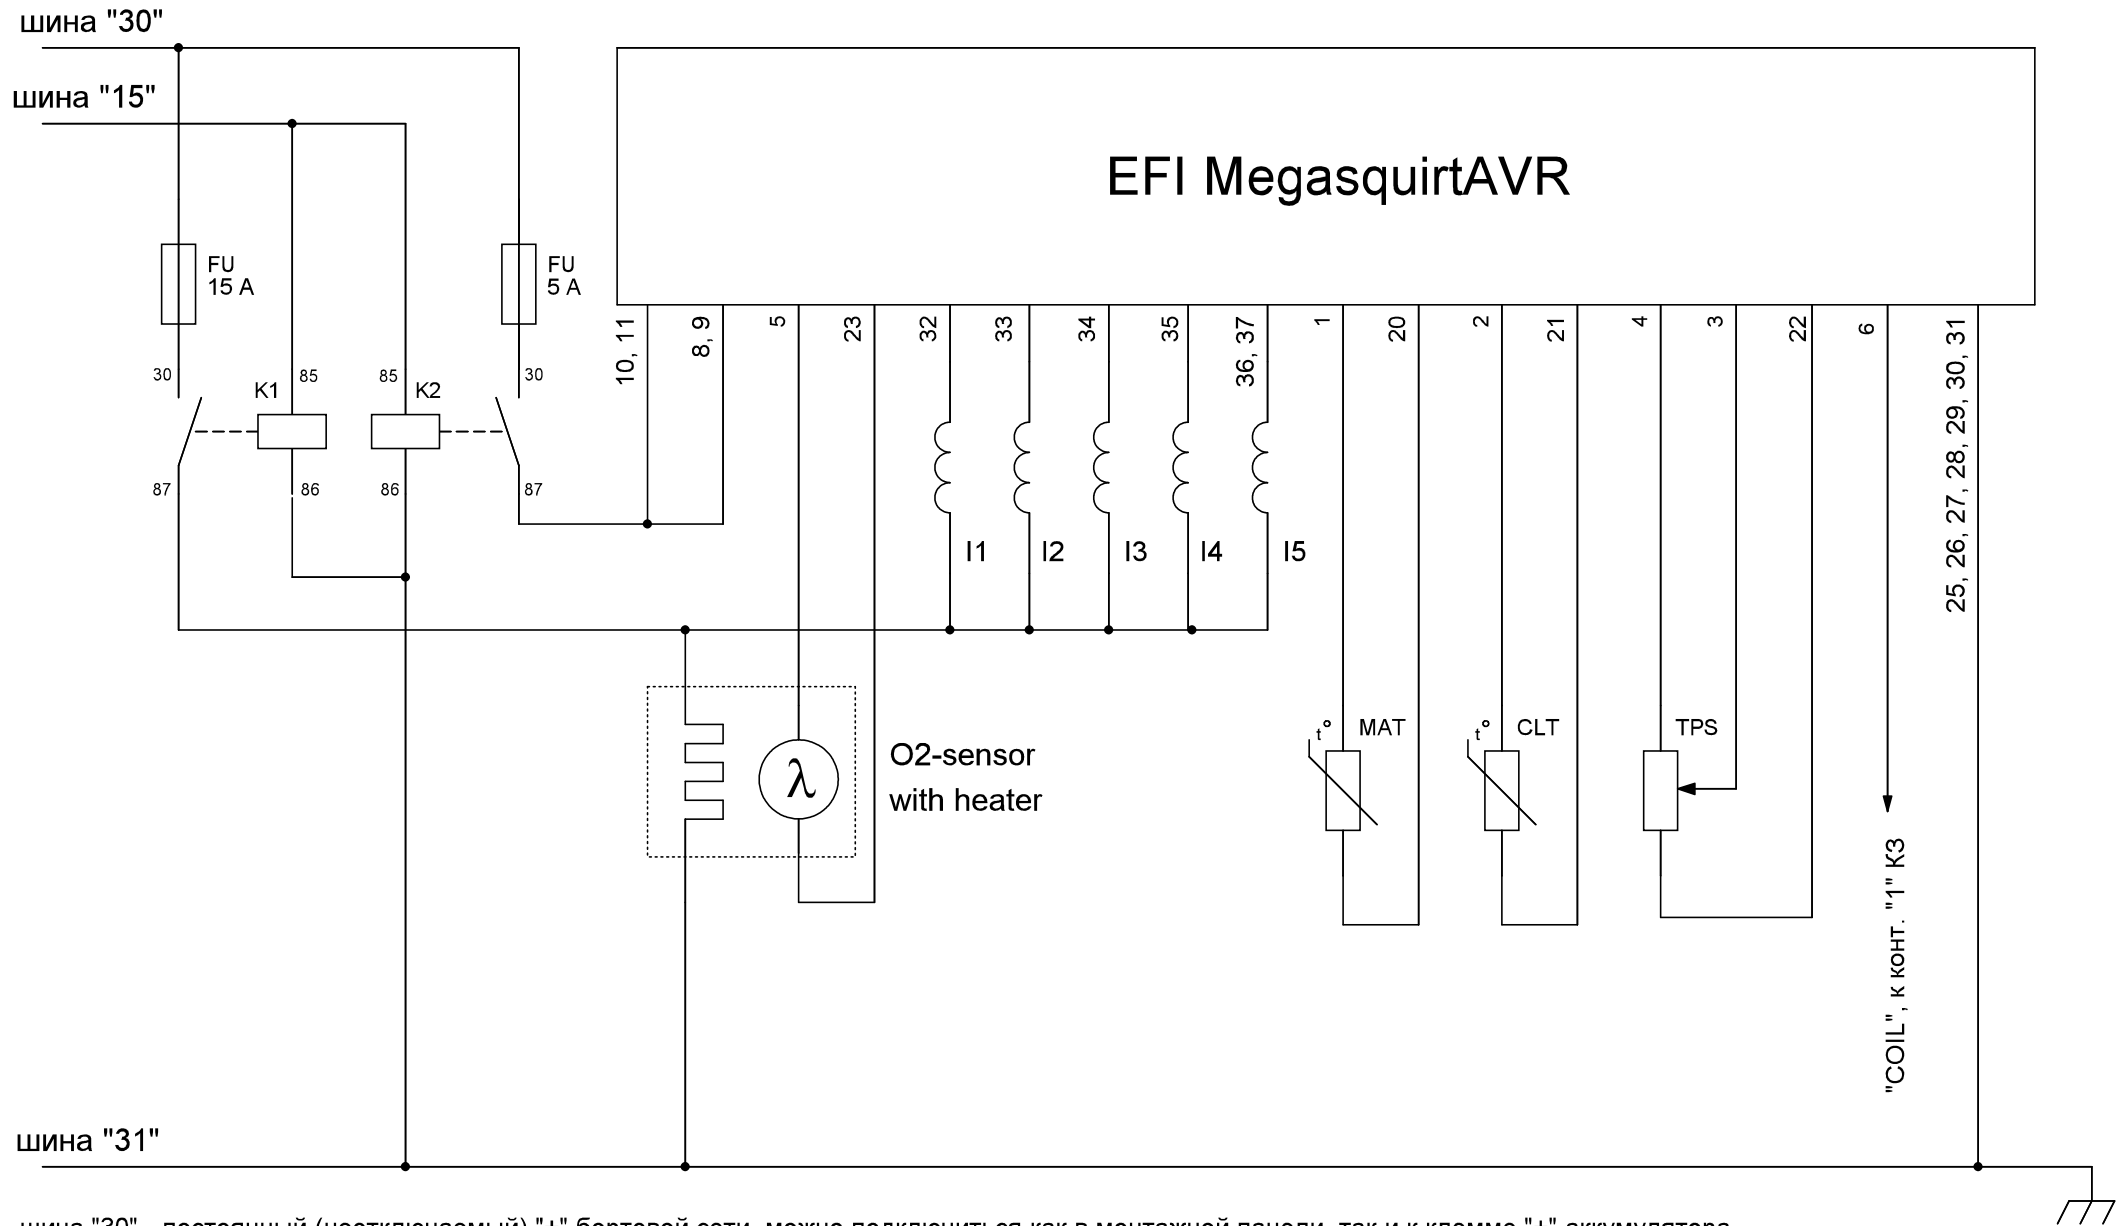

шина "30" - постоянный (неотключаемый) "+" бортовой сети, можно подключиться как в монтажной панели, так и к клемме "+" аккумулятора

шина "15" - отключаемый (замком зажигания) "+" бортовой сети, можно подключиться как в монтажной панели, так и к клемме "15" катушки зажигания

шина "31" - постоянный (неотключаемый) "-" бортовой сети, т.е. кузов автомобиля. Подключаться к кузову не желательно, практичнее к клемме "-" аккумулятора

Установка реле и предохранителя в цепи питания форсунок и нагревателя ДК - ОБЯЗАТЕЛЬНО!