



**Инструкция**


- ♦ В автомобилях с пакетом хромированных накладок прижимная накладка окна состоит из двух частей.
- ♦ Хромированную декоративную накладку можно заменять без снятия оконной рамы.
- Наружные зеркала передних дверей сняты → Глава.
- Заклеить дверь водителя липкой лентой -2- под прижимной планкой окна -1-.

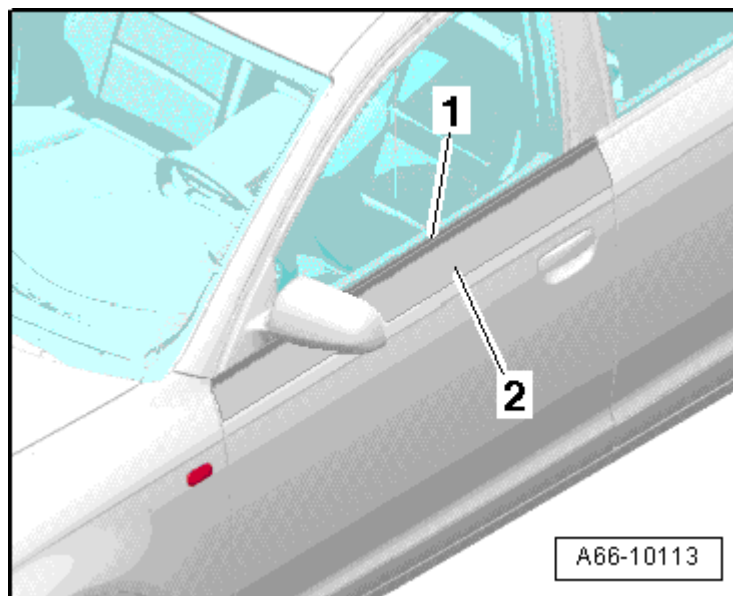


- Подогнуть прижимную планку окна -1- сзади -стрелка-.
- Несущая часть -2- остается на автомобиле приклепанной или приклипсованной.

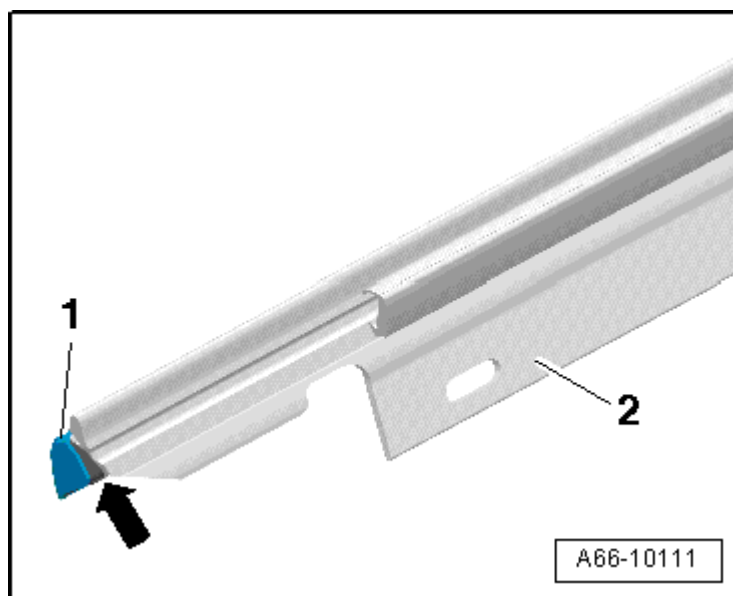

- Пластмассовым клином приподнять прижимную планку окна -1- по бокам с несущей детали.

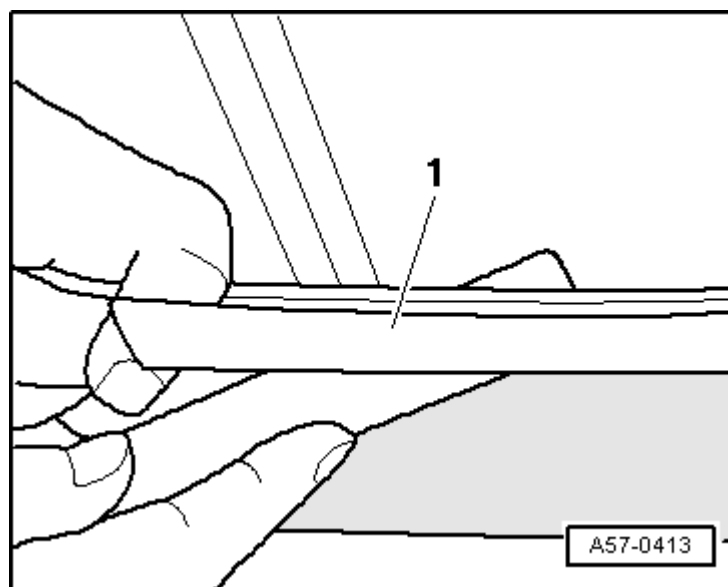

- Слегка расширить декоративную накладку -1- на верхней кромке - стрелки- пластмассовым клином
- Смазать эту кромку и несущую деталь мыльным раствором

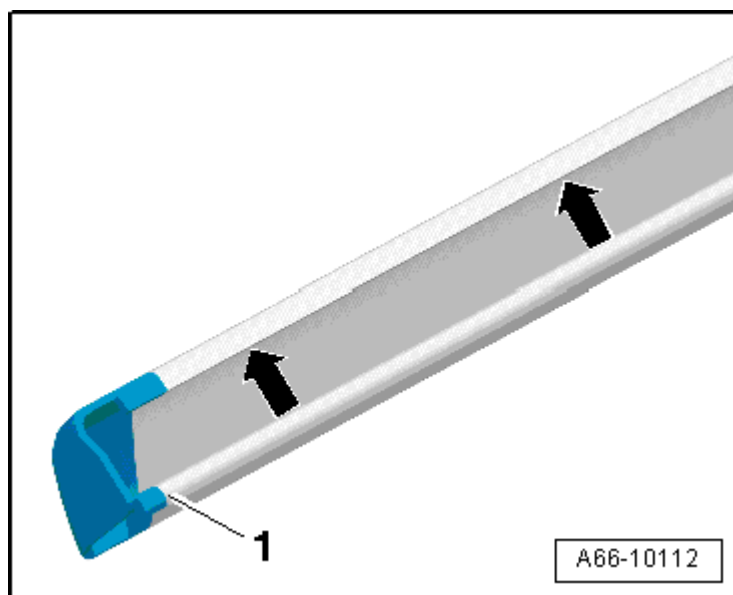

- Вставить прижимную планку окна -1- сверху и полностью вдавить ее в несущую деталь.
- После успешной установки удалить липкую ленту -2-.

