


Автомобили с автоматической динамической регулировкой:

- Отсоединить штекерный разъем -1-.
- Выкрутить болты -стрелки-.
- Извлечь шаровую головку -2- исполнительной оси сбоку из кронштейна.
- Извлечь исполнительный электродвигатель -3- корректора фары.

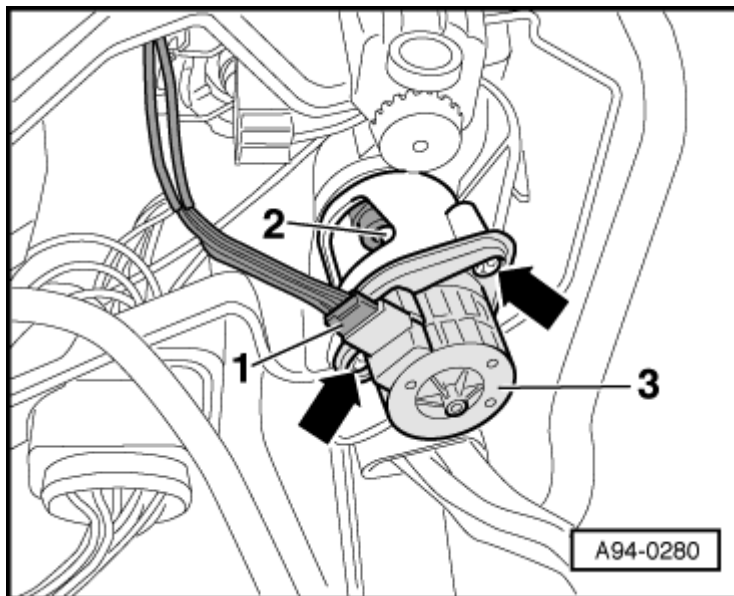

Установка

Установка осуществляется в обратном порядке, при этом следует учитывать следующее:

- Сначала следует установить шаровую головку исполнительной оси в кронштейн шаровой головки рефлектора, для этого оттянуть рефлектор назад.
- Зафиксировать крышку корпуса пружинными зажимами.
- Подсоединить АКБ. Необходимые мероприятия:
 - ◆ АКБ в моторном отсеке → **Символ, определяющий позицию иллюстрации**
 - ◆ АКБ в багажном отделении → **Символ, определяющий позицию иллюстрации**



Инструкция

При снятии, установке и замене исполнительных электродвигателей всегда проводить регулировку фар → **Выпуск402**.

Момент затяжки

Деталь	Нм
Исполнительный электродвигатель корректора фары к корпусу фары	1,2