
Снятие и установка бачка стеклоомывателя

Снятие

Инструкция

При монтаже снова установить на прежние места все биндеры, снятые или срезанные во время разборки.

– Снять резиновый уплотнитель -1-.
– Снять крышку водоотводящего короба -2-.
– Снять рычаги стеклоочистителя → Глава.

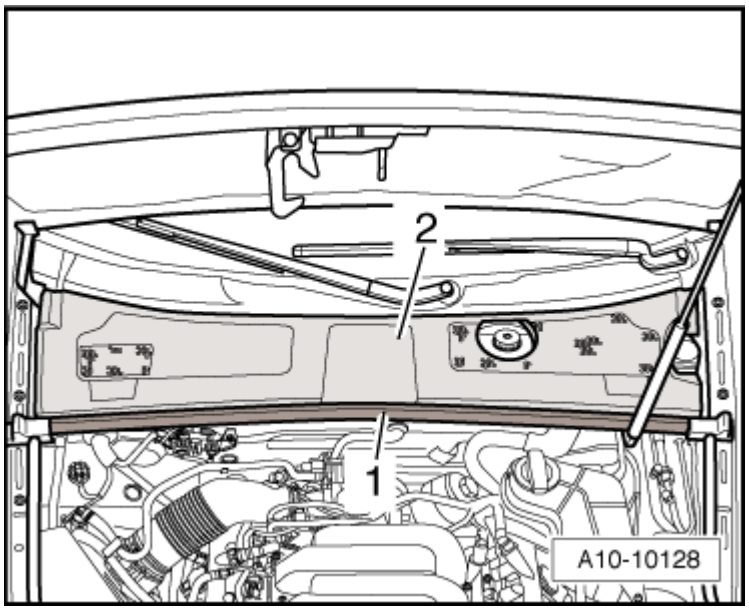


– Отвернуть слева и справа болты -стрелки- решетки обтекателя -1-.

Осторожно!


Опасность повреждения решетки обтекателя.

Смочить слегка переход между ветровым стеклом и решеткой обтекателя мыльным раствором.


– Извлечь осторожно вертикально вверх решетку обтекателя -1-, начиная с краев стекла, из фиксаторов на ветровом стекле.

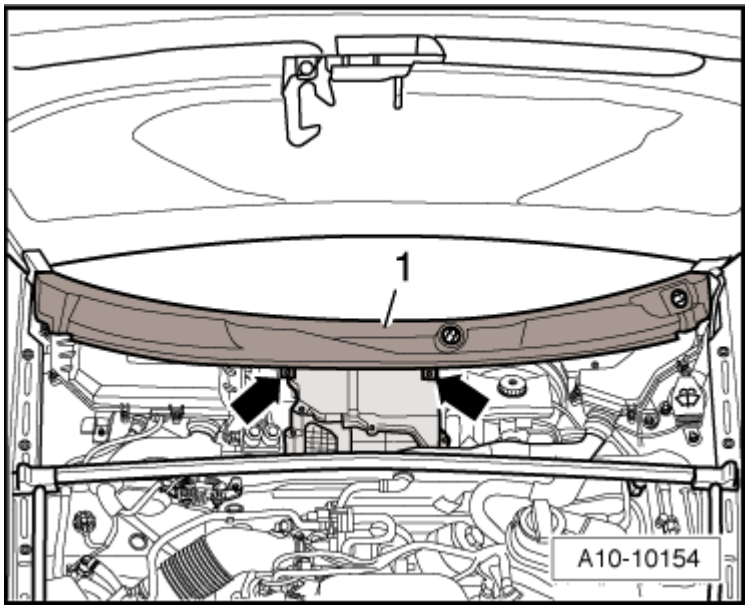

– Отвернуть болты -стрелки-.
– Снять крышку левого коммутационного блока в водоотводящем коробе.

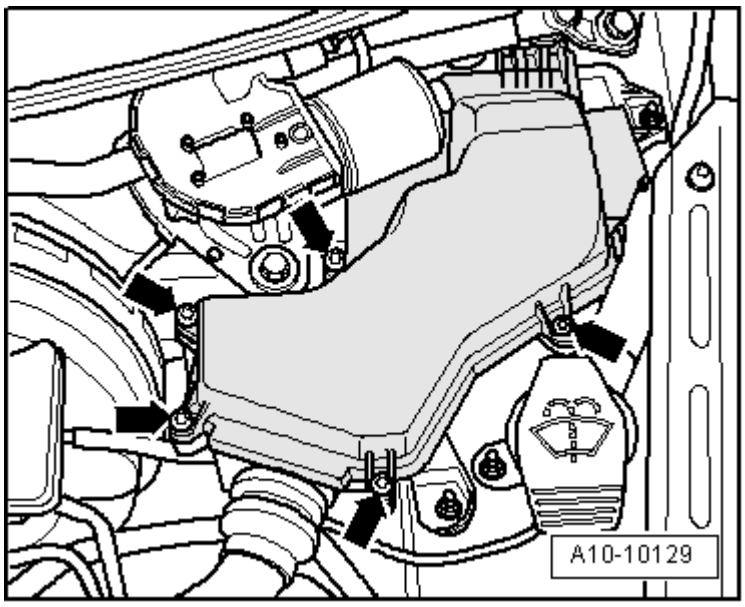

– Отвернуть гайки -3- и -4- от заливного патрубка -2-.
– Вынуть уплотнительную втулку -1- из выреза кузова.
– Повернуть шланг заливного патрубка против часовой стрелки - стрелка A-.
– Вынуть шланг заливного патрубка из бачка омывателя -стрелка B-.

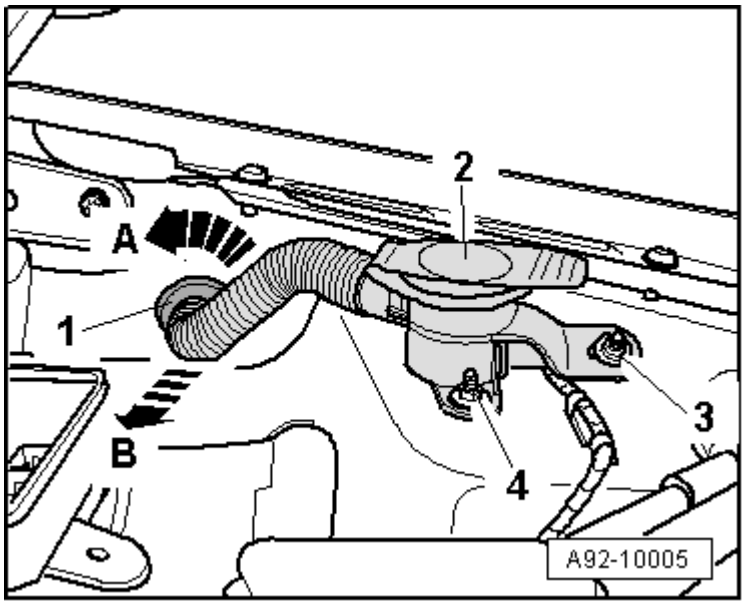


– Снять переднее левое колесо.

Инструкция

Зафиксировать тормозной диск колесным болтом.

– Снять передний левый подкрылок → Группа ремонта66.
– Отсоединить штекерные разъемы -2- , -3- и -4-.
– При наличии, отсоединить электроразъем к передатчику в передней левой колесной нише системы контроля давления в шинах -G431-.
– Снять шланговую муфту -1-, для этого нажать кнопку разблокировки.
– Отсоединить магистраль системы стеклоомывателя -5- от насоса стеклоомывателя.
– Отвернуть болт и гайки -стрелки-.
– Снять бачок омывателя с резьбовой шпильки.
– Вынуть вниз бачок стеклоомывателя.

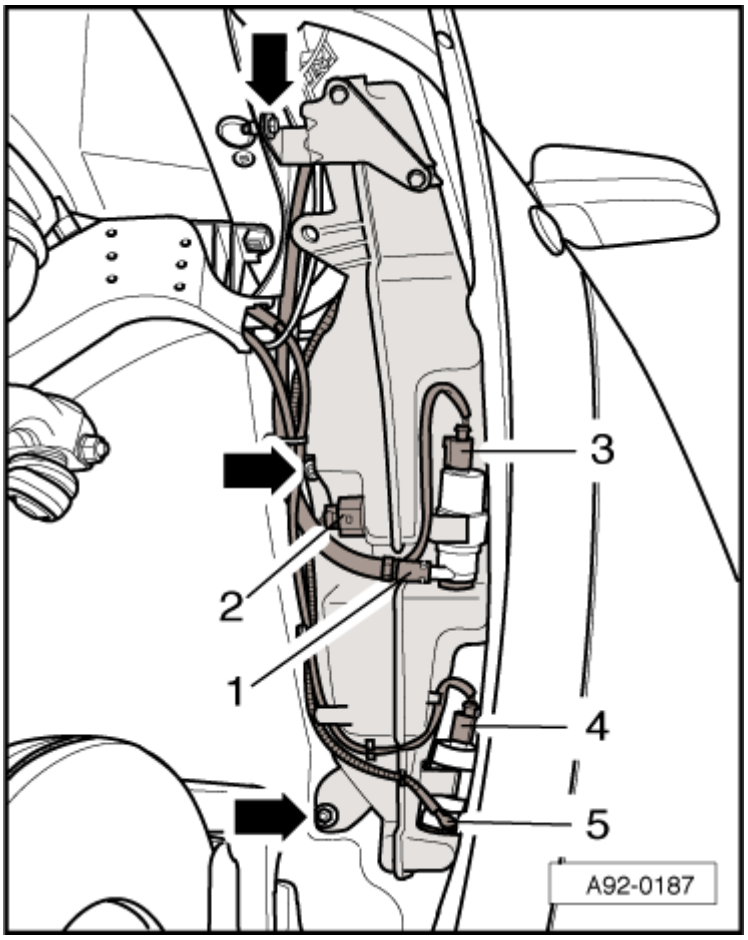

Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующее:


Инструкция

При обратном монтаже установить все биндеры на те места, где они были установлены изначально.

– Вставить бачок омывателя и крепко затянуть гайки.

– Вставить шланг -1- заливного патрубка в бачок омывателя -4-- стрелка 1-.

– Повернуть шланг заливного патрубка по часовой стрелке - стрелка 2-.

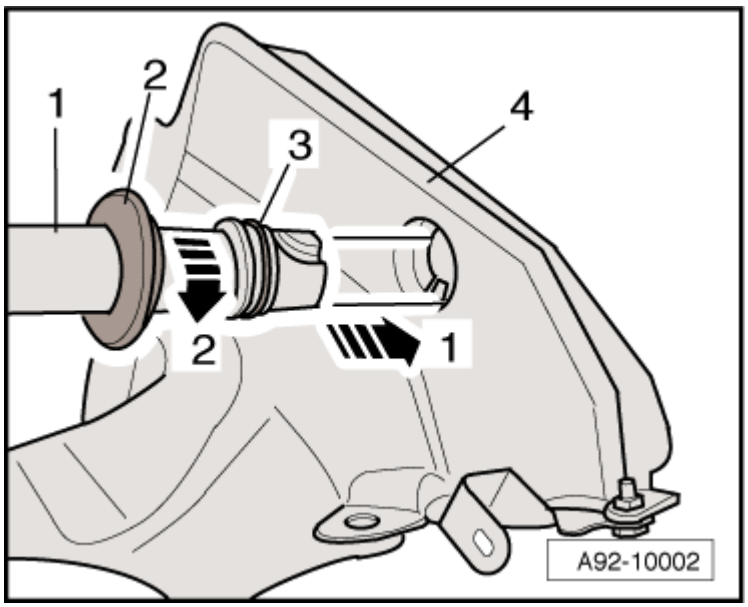

Инструкция

Следить за тем, чтобы уплотнительное кольцо -3- при этом не было повреждено.

– Вдавить уплотнительную втулку -2- в вырез кузова.

– Затянуть болт и гайки на бачке омывателя.

– При установке водяного шланга следить за тем, чтобы он защелкнулся в разъеме насоса омывателя.

– Установить передний левый подкрылок → Группа ремонта66.

– Отрегулировать рычаги стеклоочистителя → Глава.

Моменты затяжки

Узел	Нм
Бачок стеклоомывателя к кузову	7
Заливной патрубок бачка стеклоомывателя к кузову	7
Решетка обтекателя к коробу обдува	2,7