


Avant

Размеры для автомобилей с передним приводом

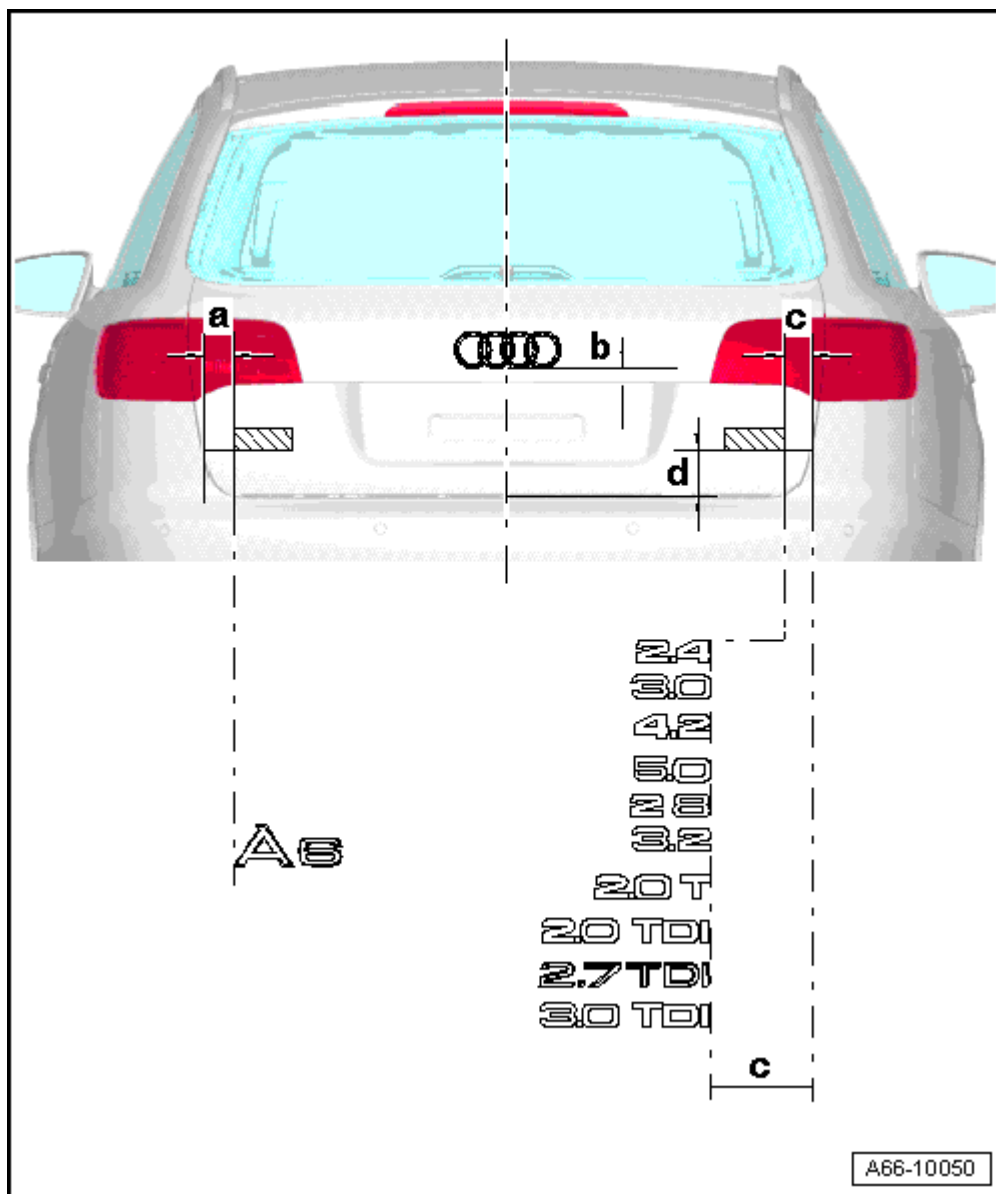

Указание





В качестве исходных кромок используются наружные кромки задней крышки и продолжение линий задних фонарей.

– Снять защитную пленку и наклеить условное обозначение типа по соответствующим меркам и плотно прижать его.

- ♦ a = 55 мм
- ♦ b = 38 мм
- ♦ c = 55 мм
- ♦ d = 83 мм

Размеры для автомобилей с полным приводом



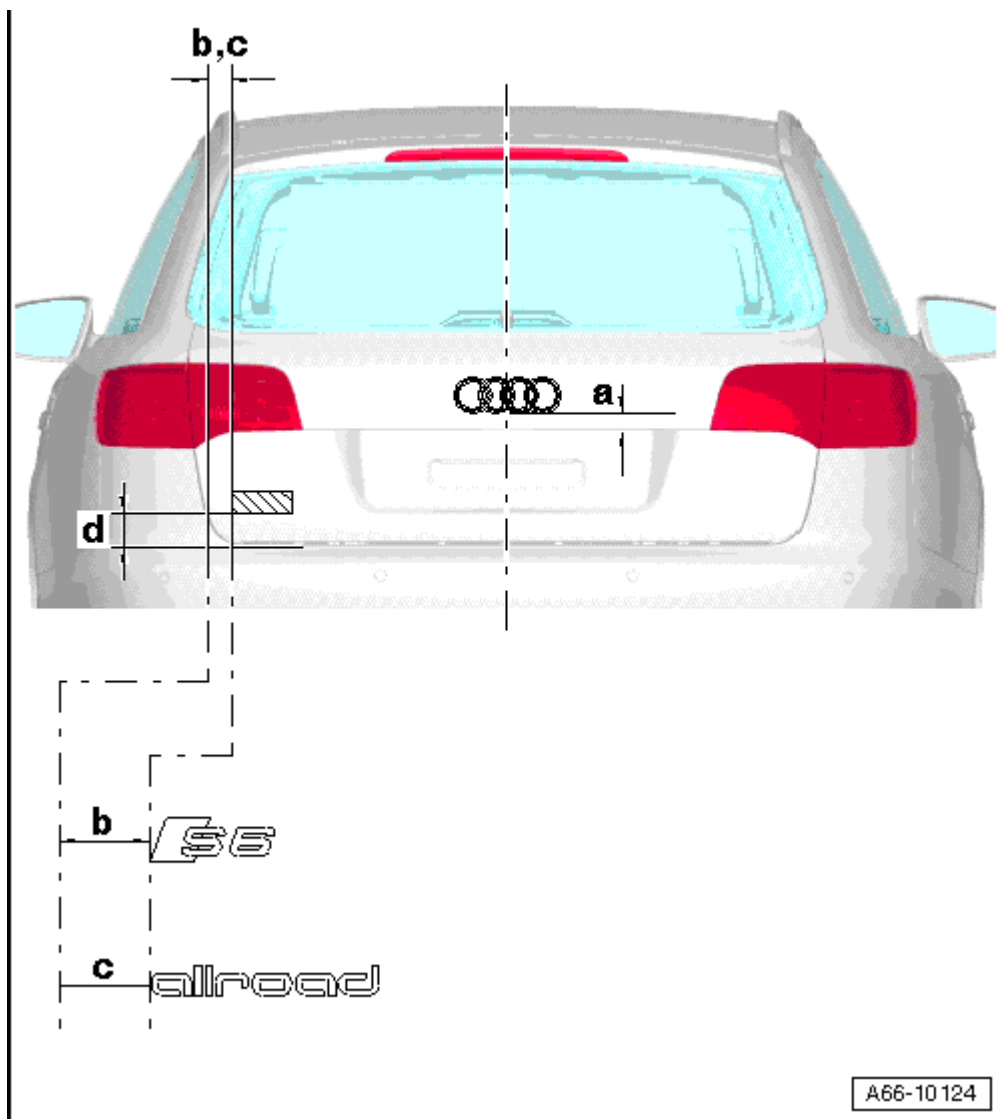

- ♦ a = 55 мм
- ♦ b = 38 мм
- ♦ c = 55 мм
- ♦ d = 83 мм
- ♦ e = 4 мм
- ♦ f = 60 мм
- ♦ Снять защитную пленку и наклеить условное обозначение типа по соответствующим меркам и плотно прижать его.