
Шланги для стока воды – детали и узлы

Указание

Для чистки шлангов рекомендуется использовать вспомогательный инструмент - самодельный зонд длиной около 2300 мм из тросов привода спидометра.

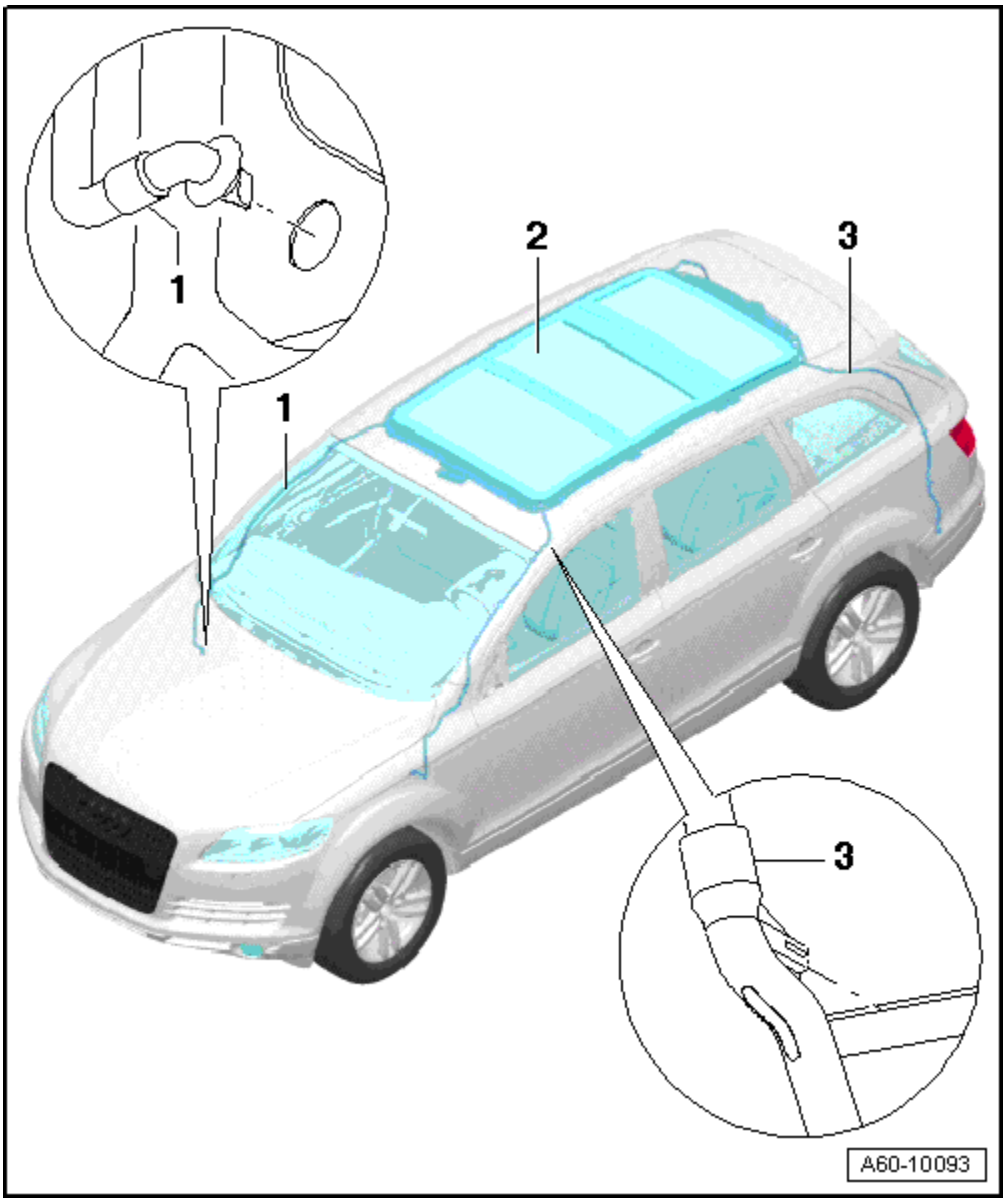

1 - Передний шланг для слива воды

q Передние шланги проходят по стойкам »A“ и заканчиваются под локерами колесной арки.

q Очистка осуществляется со стороны рамы люка.

2 - Рама сдвижного люка

3 - Задний шланг для стока воды

q Задние шланги проходят по стойкам -C- и заканчиваются в колесных нишах над подкрылками.

q Их чистка производится со стороны нижнего конца дренажного шланга.

Насаживание шланга для стока воды

После установки рамы сдвижного
– люка насадить шланг для стока воды -2- на фитинг -1- рамы сдвижного люка.

– Закрепить шланг для стока воды биндерами -3-

