


Снятие и установка нижней обшивки стоек А

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

- ♦ Клин -3409-

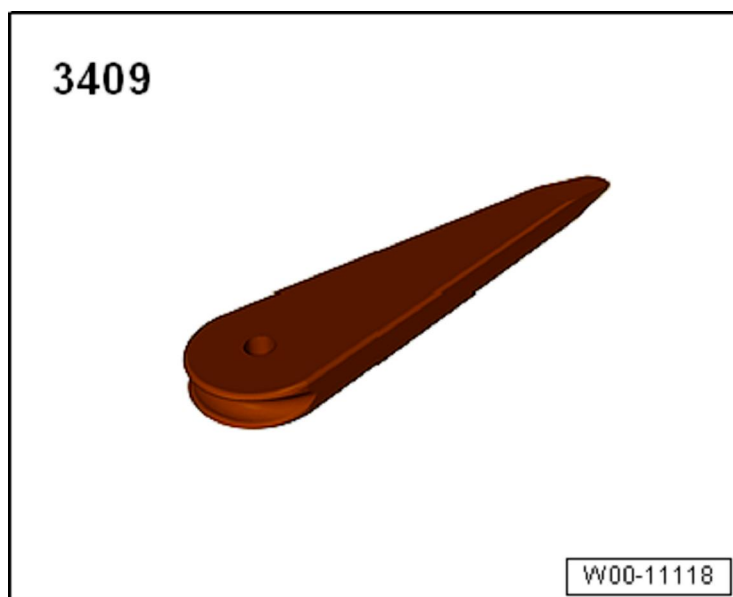

- ♦ Съёмник -Т40280-




Снятие

- Снять боковую накладку передней панели → **Глава**.
- Отсоединить накладку -1- стойки А с помощью клина -3409--стрелка А- и отцепить от верхней части облицовки стойки А -стрелка В-.
- Отделить накладку порога в передней части от обшивки стоек А снизу → **Глава**.

Сторона водителя:

- Снять упор для ног → Глава.
- Снять рычаг открывания капота
→ Наружные арматурные работы; Ремонтная группа55; Капот; Снятие и установка рычага открывания капота.

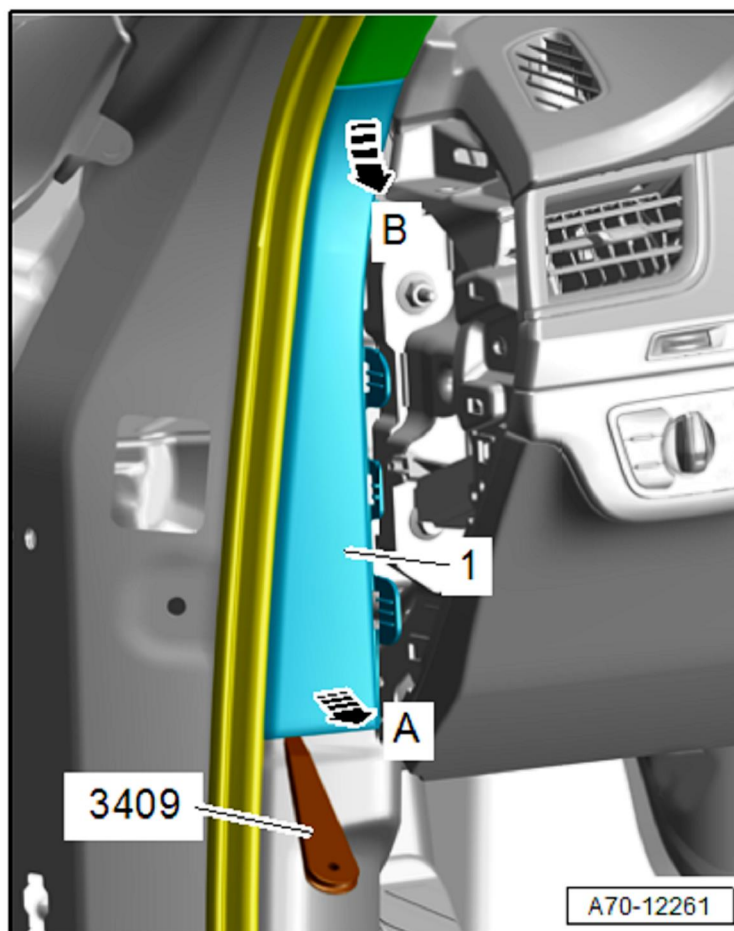

- Выкрутить винт -2-.

Продолжение для обеих сторон:

- Высвободить облицовку стойки А в области уплотнителя двери и отсоединить от стойки А.
- Отсоединить нижнюю облицовку стойки А -1- от порога -стрелка А- и извлечь назад.
- Отсоединить облицовку стойки А стойки А -стрелка В- и снять.

Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности.

Указания по установке, напр.:
моменты затяжки, замена деталей
→ Глава „Детали и узлы облицовки стоек А“.

