


Снятие и установка обивки задней двери

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

Шпонки -T10383-

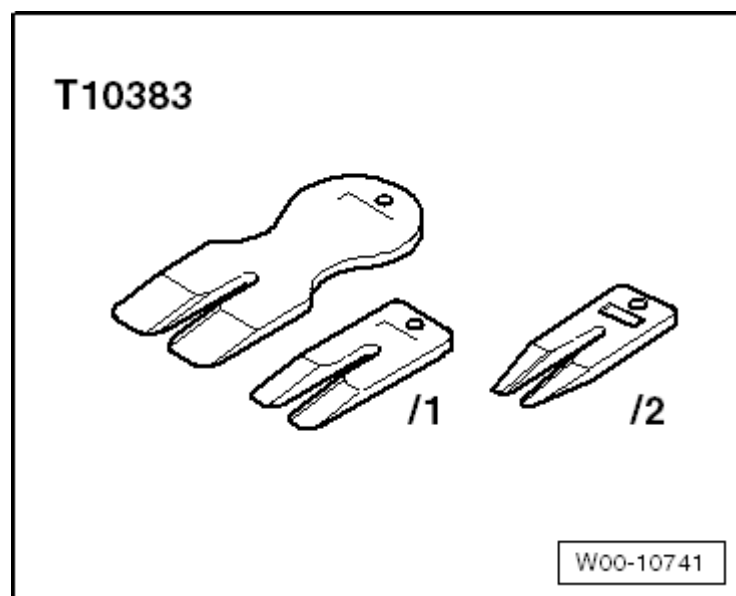


Снять

- Выключить зажигание и извлечь ключ из замка зажигания.
- Снятие щитка внутренней ручки двери → [Глава](#).
- Вывернуть болты -1 ... 3-.




Указание

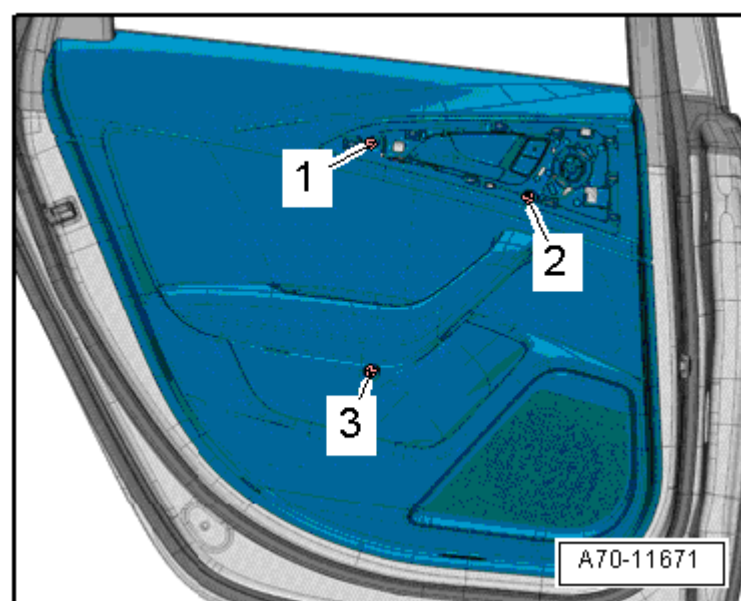


Снизу за облицовкой двери находится двухкомпонентный зажим. Этот зажим перед размыканием шестого „нормального“ цельного зажима следует разблокировать.


- Нажать большим пальцем на нижнюю выемку рядом с плафоном подсветки порога по направлению против обшивки двери -стрелка 1-. Тем самым происходит разблокировка двойного зажима -2-.

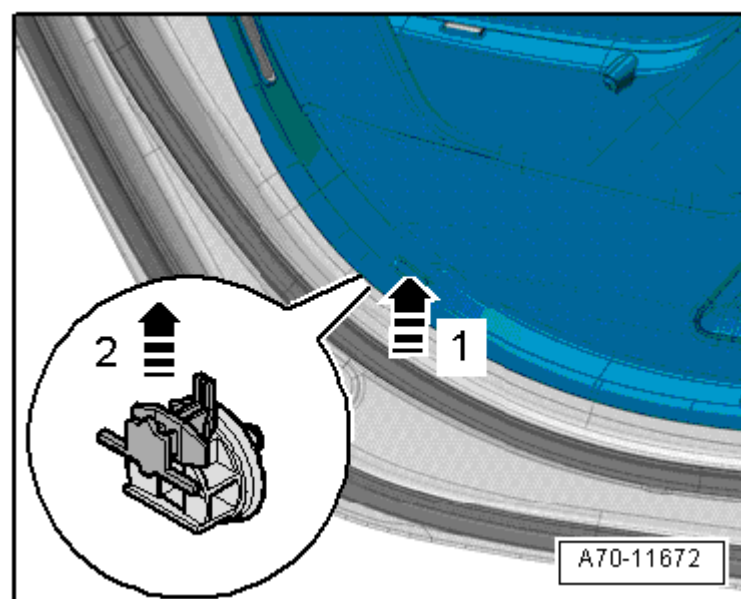

- Отделить обивку двери шпонкой -T10383- сзади снизу
- по всему периметру, начиная от двери, для этого установить шпонку рядом с крепежными зажимами между обивкой двери и дверью.

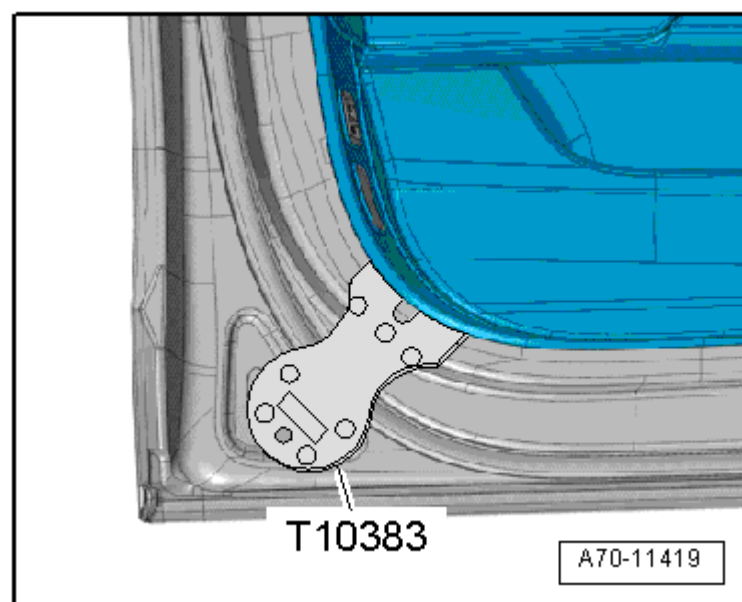

- 1 Положение оставшихся крепежных зажимов -стрелки-.

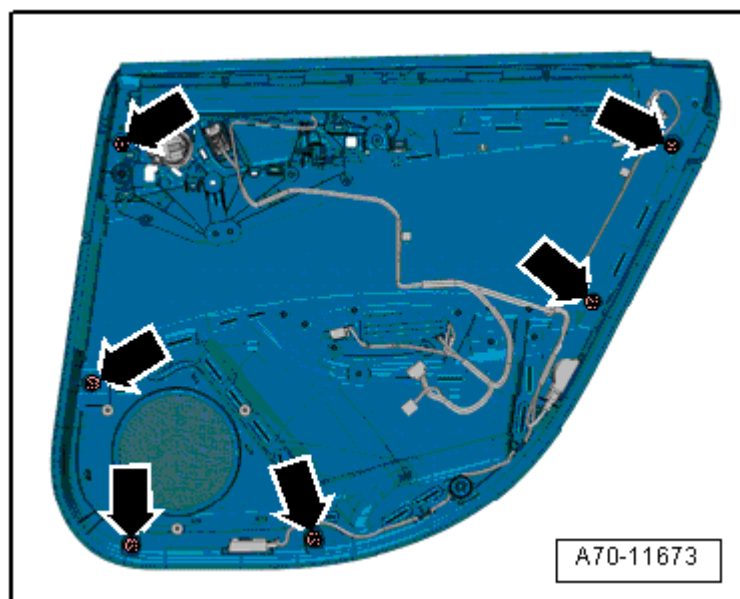


Вариант исполнения с длинной базой:

- 1 Положение оставшихся крепежных зажимов -стрелки-.


Продолжение описания работ для всех автомобилей

- Вывести обивку двери из оконного паза сверху, для чего потянуть обивку вверх.
- Вариант комплектации с высокочастотным динамиком: разъединить электрическое штекерное соединение высокочастотного динамика.

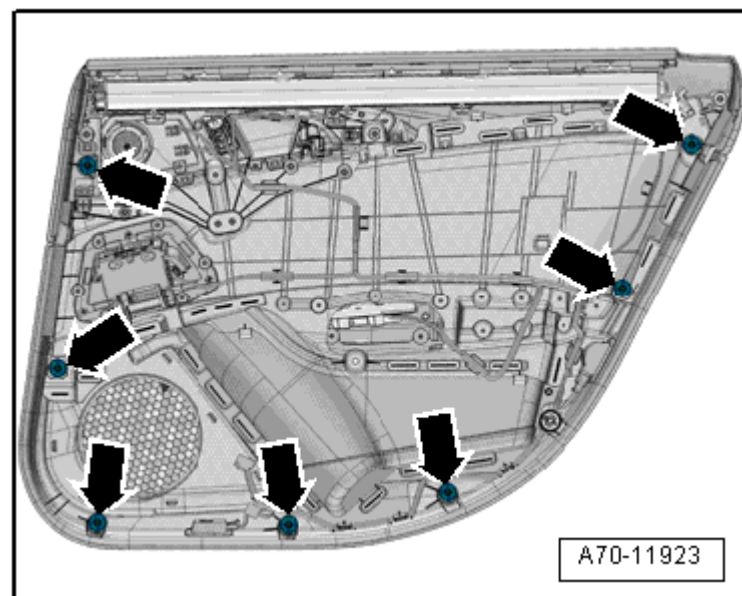


- Отсоединить трос в оболочке -3- от проёма внутренней ручки двери -2-.
- Повернуть трос в оболочке проёма внутренней ручки двери -стрелка-.

- Отсоединить конец тяги -1- от внутреннего привода двери.

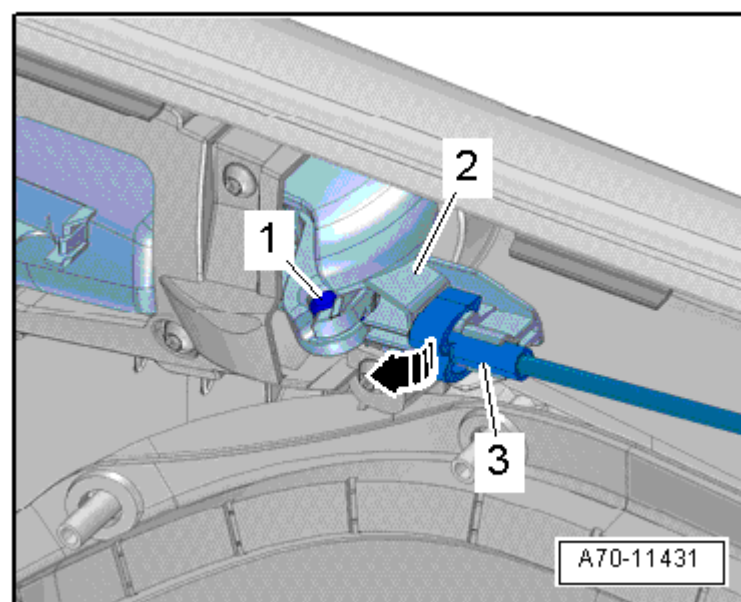


- Отсоединить разъем -1- блока управления двери, для этого извлечь предохранитель -2--стрелка- и нажать на фиксатор -3-.
- Снять обшивку двери.

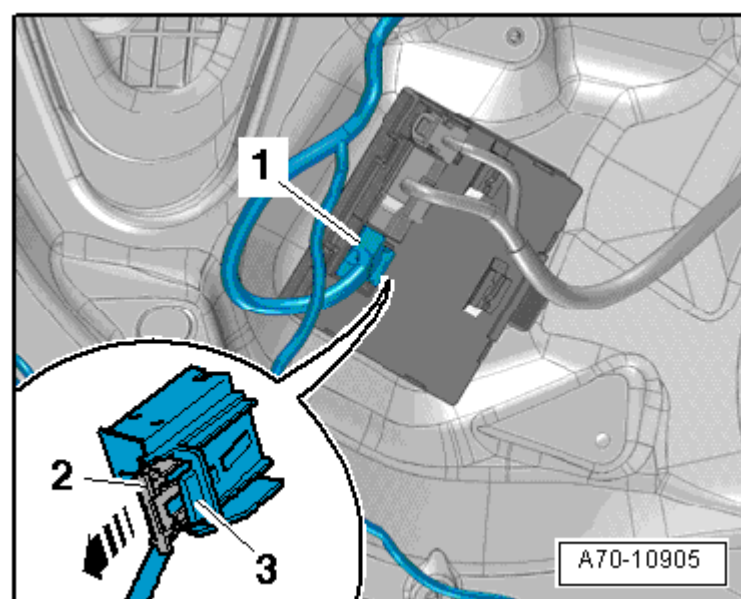


Монтаж

- Заменить поврежденный двойной зажим, вытащив для этого нижнюю часть -1- с обратной стороны из двери, снять верхнюю часть -2- с обшивки двери.
- Соединить двойной зажим -Стрелка- и вставить в обшивку двери.

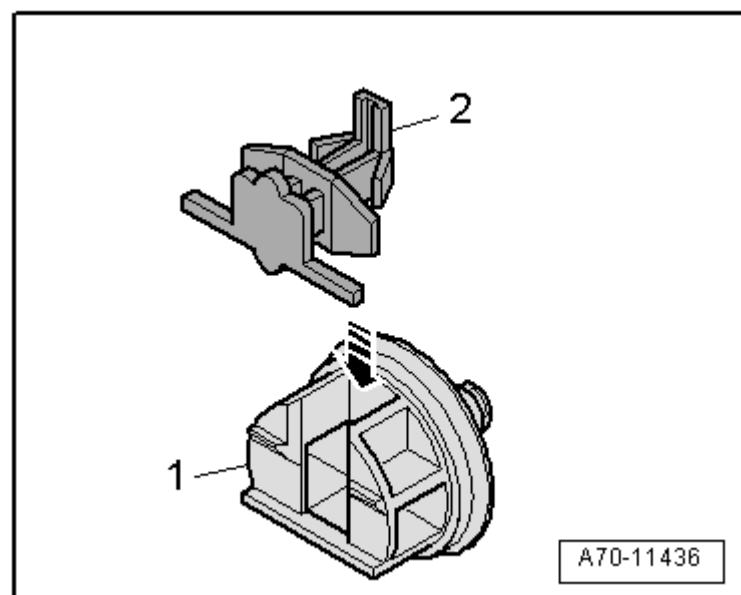

- Ввести конец тяги -1- в рычаг внутреннего механизма двери.
- Подсоединить трос в оболочке -3- к проёму внутренней ручки двери -2-.

– Подсоединить штекерный разъем к блоку управления двери.

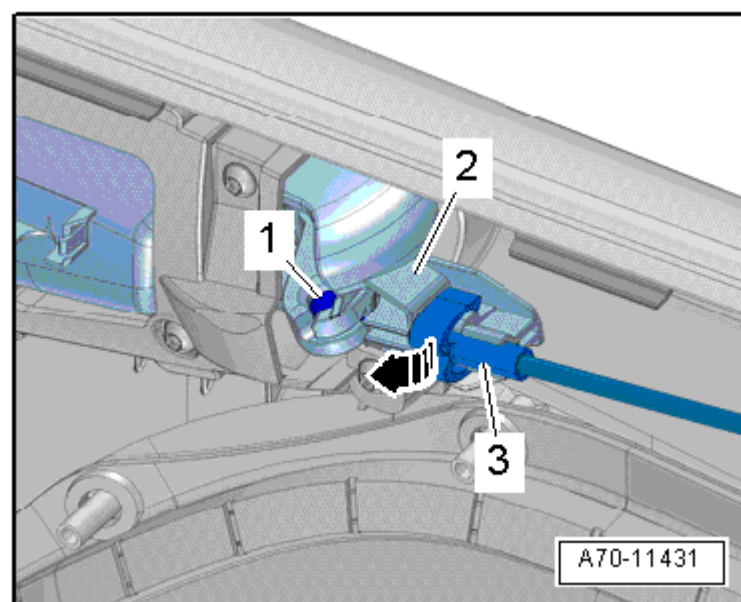

– Установить обшивку двери у оконного паза и прижать по направлению вниз.

– Осторожно установить фиксаторы -2- и прижать обшивку двери к двери -1- в местах крепления
→ [Ссылка](#) к двери до щелчка -стрелки-.

Дальнейший монтаж осуществляется в обратной последовательности, при этом соблюдать следующее.

Указания по установке: например, моменты затяжки, заменить компоненты → [Глава](#).

