



Снятие и установка верхней облицовки стоек А

Необходимые специальные приспособления,
контрольные и измерительные приборы, а также
вспомогательные средства

- ♦ Отжимной рычаг -80-200-

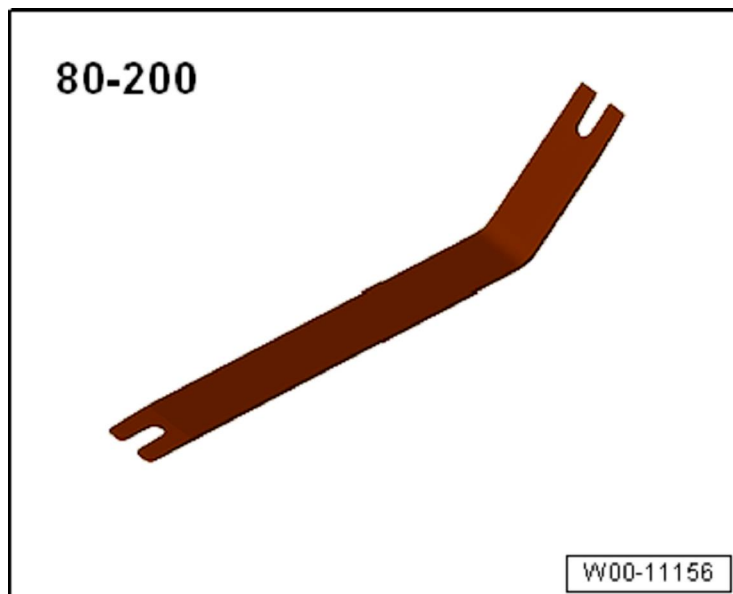

- ♦ Клин -3409-

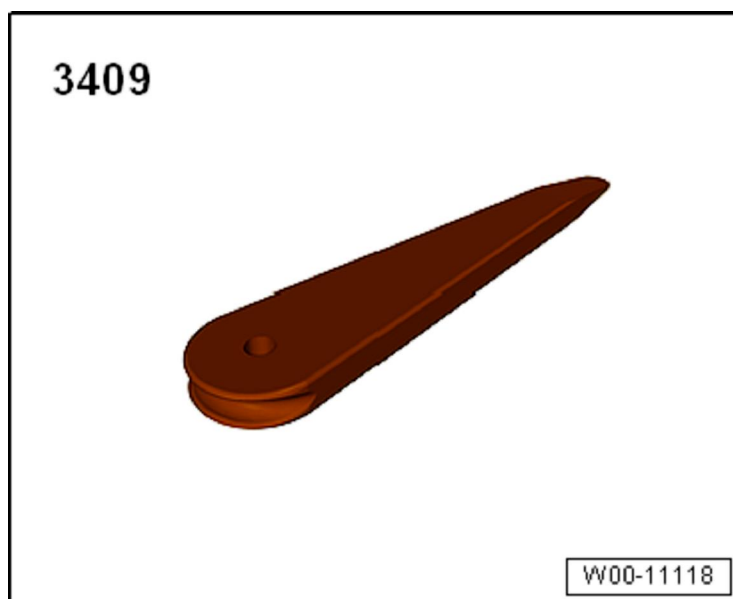

- ♦ Съёмник -Т40280-




Снятие

- Снять боковую накладку передней панели → **Глава**.
- Отсоединить накладку -1- стойки А с помощью клина -3409--стрелка А- и отцепить от верхней части облицовки стойки А -стрелка В-.




ВНИМАНИЕ!


Соблюдать правила техники безопасности при работах с пиротехническими компонентами → **Глава.**

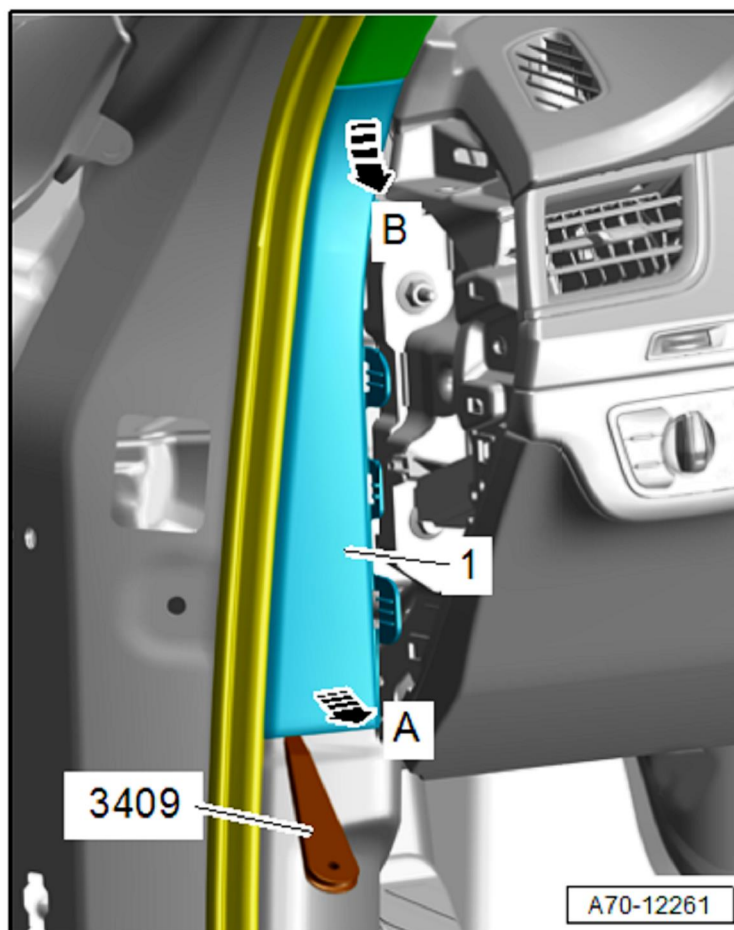

- С помощью отвертки поддеть и снять крышку -2- с символом „Airbag“ (подушка безопасности).
- Выкрутить винт -1-.

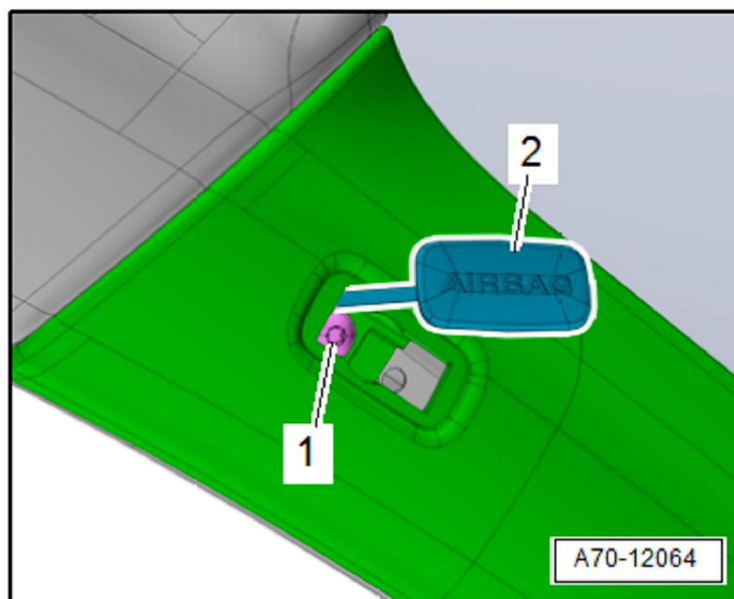

- Высвободить облицовку стойки А -1 - в области уплотнителя двери и отсоединить от стойки А.
- С помощью рычага -80-200- отсоединить облицовку стойки А до первого фиксатора -стрелка А-.
- Для снятия скобы с зацепами вытянуть облицовку вверх из передней панели -стрелка В-, при этом скоба выскальзывает из гнезда в кузове.

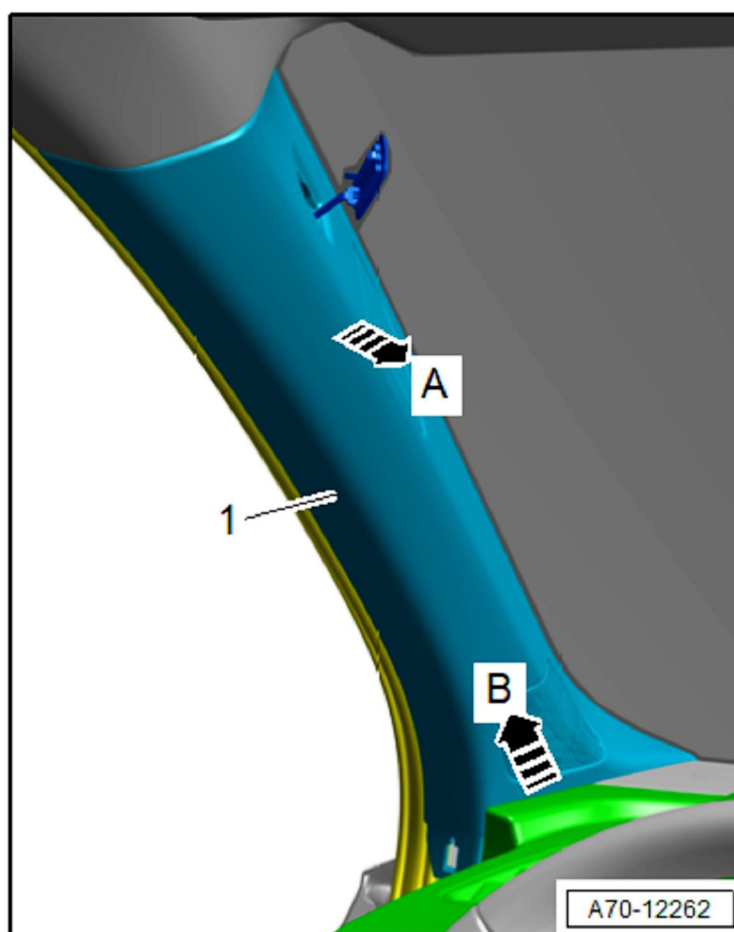

Установка



ВНИМАНИЕ!

- ♦ **Соблюдать правила техники безопасности при работах с пиротехническими компонентами → Глава.**

♦

При установке верхней накладки стоек А не защемить головную подушку безопасности.

- Вставить облицовку стойки А -1- в крепление на передней панели - стрелка.

Дальнейшая установка осуществляется в обратной последовательности.

Указания по установке, напр.:
моменты затяжки, замена деталей
→ Глава „Детали и узлы облицовки стоек А“.

