


Снятие и установка верхней обшивки стоек В


Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

- ♦ Клин -3409-

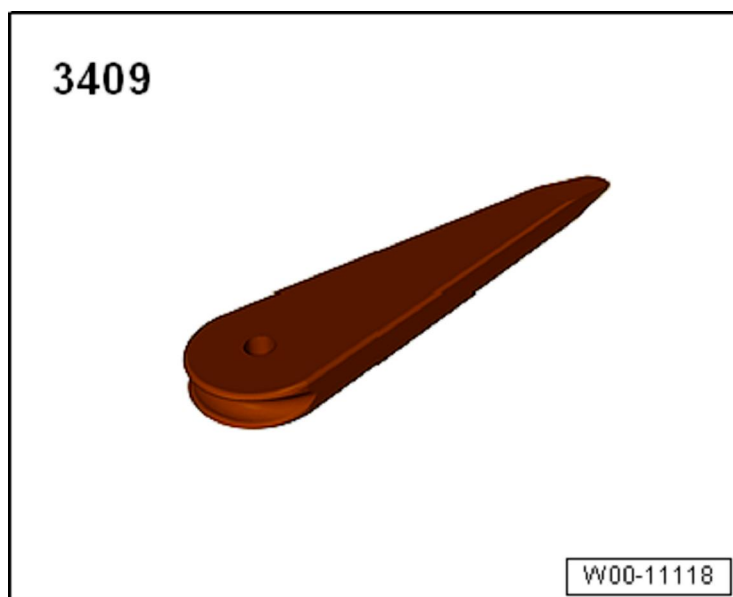

Снятие

- Разблокировать дефлектор -1- стойки В небольшой отвёрткой на верхней скобе -стрелка-.
- Разъединить штекерный разъем и снять дефлектор.

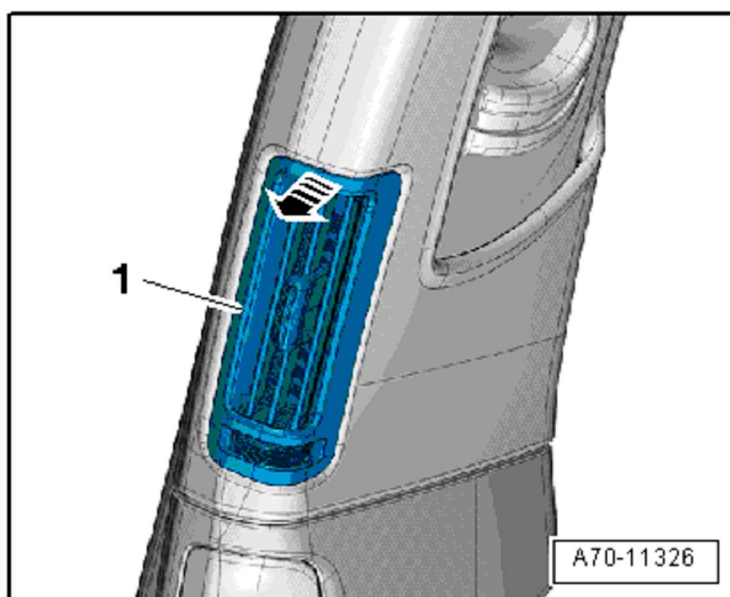

ВНИМАНИЕ!

Соблюдать правила техники безопасности при работах с пиротехническими компонентами → Глава.

- Перевести механизм регулировки высоты ремня безопасности -2- в самое низкое положение.
- Высвободить облицовку стойки В -1 - в области уплотнителей двери,


отцепить сбоку от стойки В и
открепить от кронштейна -стрелки А
-.

- Извлечь верхнюю часть облицовки стойки В из крепления на кузове - стрелка В-, отклонив облицовку внутрь и одновременно сняв по направлению вниз.
- Снять облицовку стойки В с продетым сквозь нее ремнем безопасности.



Указание

Для замены верхней части облицовки стойки В снять концевую накладку переднего ремня безопасности
→ Глава.

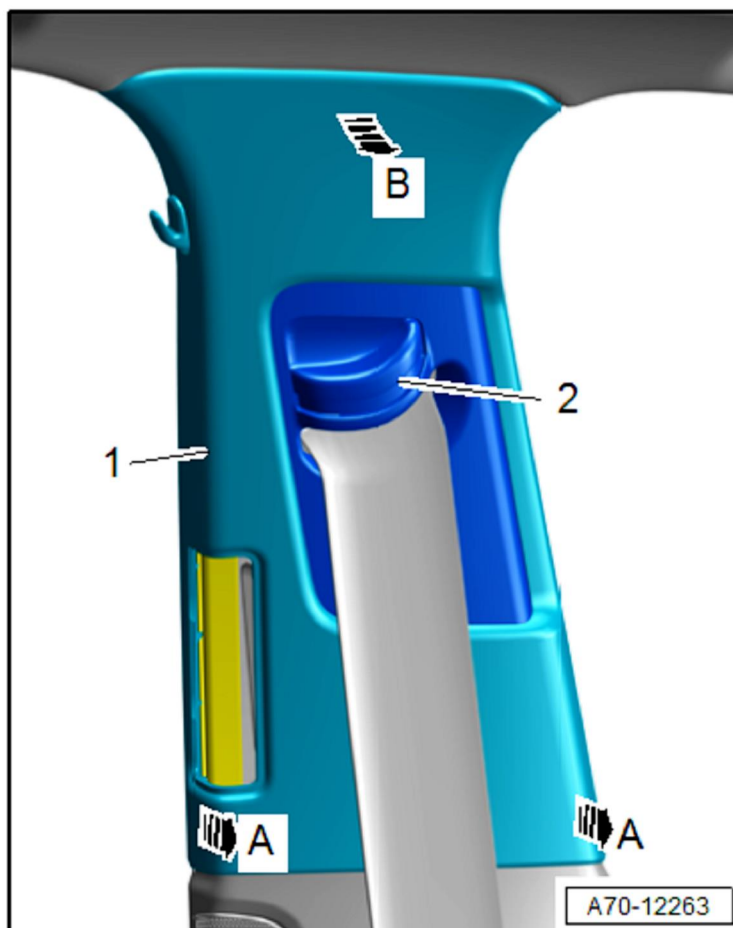

Снятие кронштейна


- Отсоединить воздуховодный канал от стойки А и вместе с лентой ремня слегка отжать в сторону.
- С помощью отвертки разблокировать фиксатор -1- и снять кронштейн -2- облицовки стойки В из креплений движением вверх -стрелки-.

Установка



ВНИМАНИЕ!

- ♦ Соблюдать правила техники безопасности при работах с пиротехническими компонентами → Глава.
- ♦ При установке накладки стоек В не защемить головную подушку безопасности.

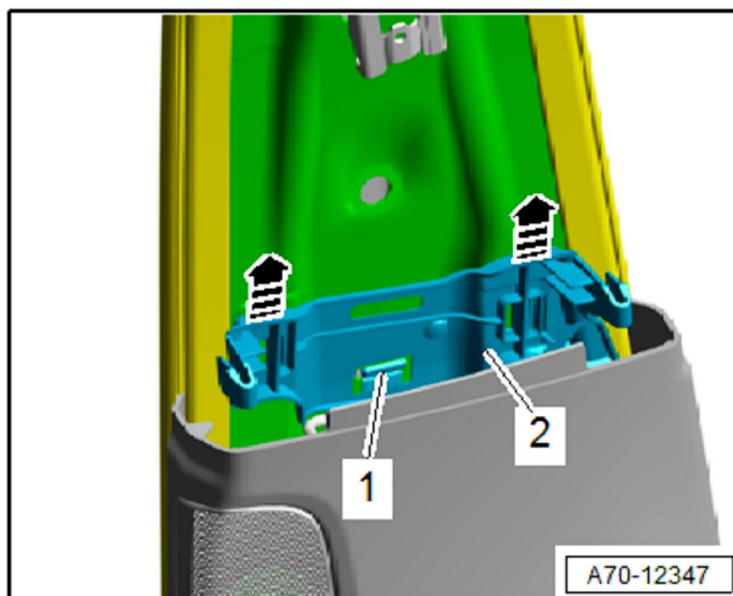

- Продеть ленту ремня безопасности с выступом замка через ползун регулировки ремня безопасности по высоте.

**Указание**

Проследить за тем, чтобы механизм регулировки ремня по высоте находился в самом нижнем положении.

- Сначала вставить обшивку стойки В вверх в крепление на крыше.
- Удерживающая цапфа -1- зоны регулировочного ползунка облицовки стойки В должна зафиксироваться в гнезде крепления -2- механизма регулирования ремня по высоте - стрелка-.

Дальнейшая установка осуществляется в обратной последовательности.

**Указания по установке, напр.:
моменты затяжки, замена деталей
→ Глава „Детали и узлы облицовки
стоек В“.**

