

Снятие и установка приемопередающего устройства телефона -R36-

Приемо-передающее устройство телефона -R36- находится перед левым передним сиденьем под ковриком.

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства


- ♦ Защитный колпачок для штекеров кабелей -VAS 6223/9-
- Выключить все электрические потребители.
- Извлечь ключ из замка зажигания.
- При замене блока управления выбрать в режиме „Gefuehrten Fehlersuche/Ведомый поиск неисправностей“ функцию „Ersetzen/Замена“ соответствующего блока управления.

Для этого использовать тестер - VAS 5051-.


Снятие

- Снять переднее левое сиденье
→ **Внутренние арматурные работы; Группа ремонта72.**
- Откинуть назад ковровое покрытие пола → **Внутренние арматурные работы; Группа ремонта70.**
- Разблокировать крышку коммутационного блока и открыть блок -стрелки-.

Приемопередающее устройство телефона -R36- зафиксировано только в коммутационном блоке.

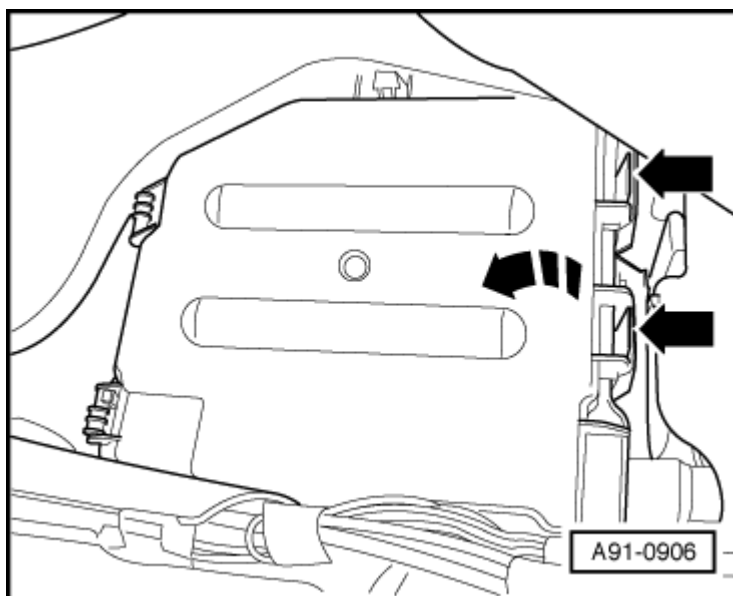

- Извлечь устройство приема и передачи сигнала телефона -R36--1-- в направлении стрелки- из коммутационного блока -2-.
- Отсоединить все штекерные соединения.

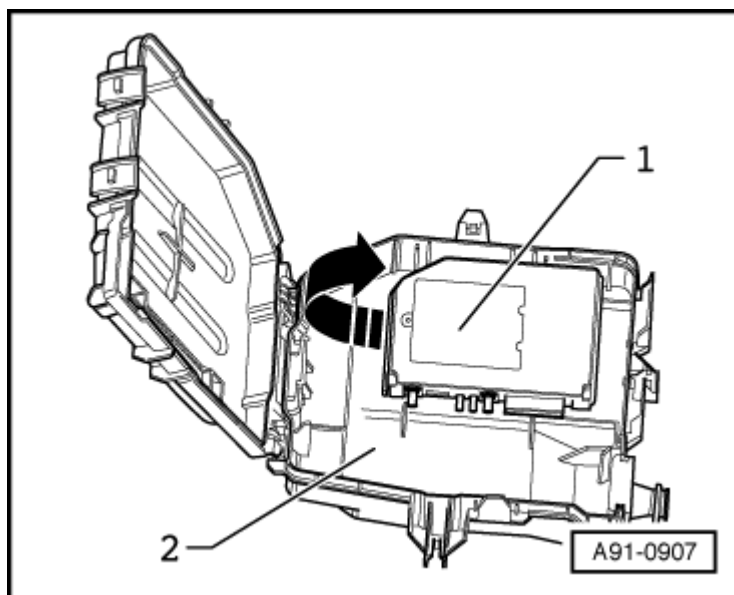

- Вставить защитный колпачок для штекеров кабелей -VAS 6223/9--1- в штекерный соединитель шины MOST -2-.

Установка

- Установка выполняется в обратной последовательности.
- Произвести адаптацию Bluetooth-соединения между приемопередающим устройством телефона -R36- и телефонной трубкой -R36- → Глава.

