


Снятие и установка облицовки передней панели со стороны водителя


Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

- ◆ Клин -3409-

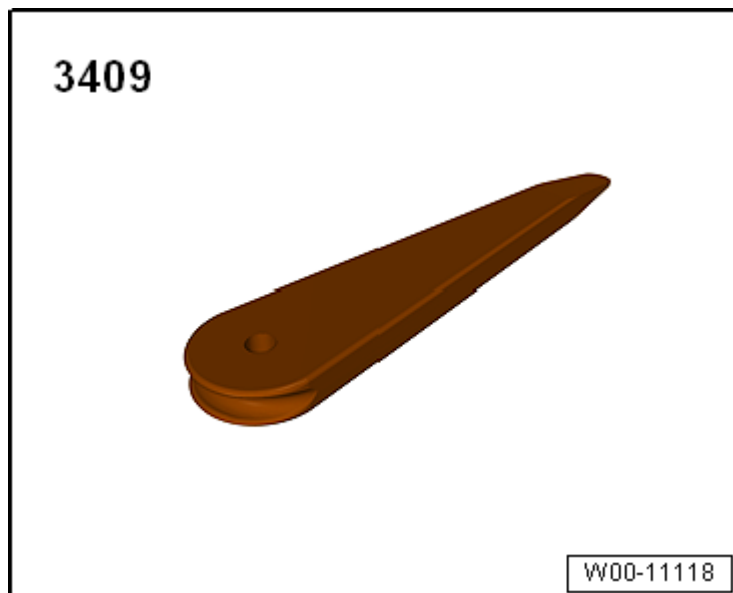

Снятие

- Отсоединить внутреннюю накладку со стороны водителя -1-клином - 3409- от накладки передней панели -стрелки-.

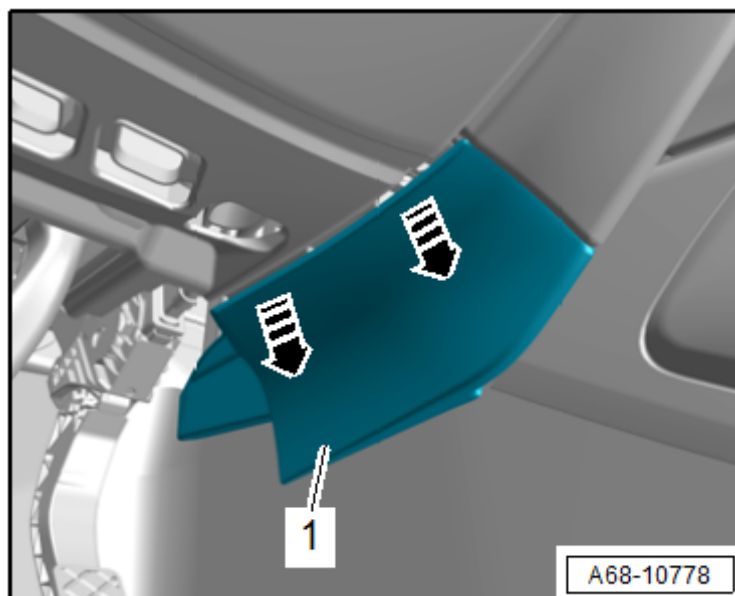

- Снять боковую накладку передней панели со стороны водителя
→ Глава.
- Вариант комплектации: Снять плафон подсветки пространства для ног
→ Электрооборудование; Ремонтная группа96; Плафоны; Обзор мест установки плафонов в передней панели.
- Выкрутить болт -1- сбоку.

- Выкрутить болты -3- снизу.
- От руки отсоединить накладку -2- со стороны водителя от передней панели -стрелки-.
- Снять накладку передней панели со стороны водителя с крепления -4-.
- Вариант комплектации: отсоединить электрические разъёмы парковочного ассистента и динамика аварийного вызова.
- Отцепить диагностический разъем от накладки передней панели.

Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности.

Указания по установке, напр.: моменты затяжки, замена деталей → Глава „Детали и узлы облицовки передней панели со стороны водителя“.

