

Расположение контактов разъёмов устройства громкой связи Bluetooth, CAN

Устройство приёма и передачи сигнала телефона -R36-


A - Вывод антенны системы Bluetooth - R152-

B - Штекерный разъём, 54-контактный -T54a-



Указание

Неиспользуемые контакты разъёма не показаны.

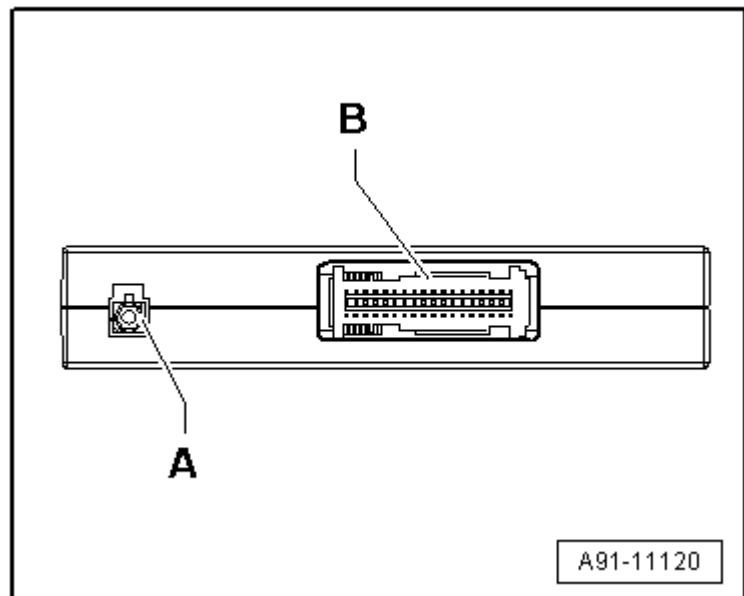

B — разъём, 54-контактный -T54a-

1 - Клемма 30

2 - Клемма 31

8 - Низкочастотный вывод (+) к магнитоле -R-

9 - Низкочастотный вывод (-) к магнитоле -R-

11 - Вход микрофона (+) от блока микрофонов в переднем модуле крыши -R164- (переднего левого микрофона -R140-)

12 - Вход микрофона (-) от блока микрофонов в переднем модуле крыши -R164- (переднего левого микрофона -R140-)

17 - Шина CAN High, Infotainment

18 - Шина CAN Low, Infotainment

