

Снятие и установка выключателя стоп-сигналов



Инструкция

- ♦ Для настройки выключатель стоп-сигнала необходимо снять.
- ♦ Чтобы обеспечить достаточную прочность посадки, выключатель разрешается монтировать только один раз.


Снятие

- Отсоединить разъем.
- Снять выключатель сигнала торможения поворотом влево на 45°.

Установка

Установка происходит в обратном порядке, при этом необходимо обратить внимание на следующие пункты:

- Полностью извлечь толкатель выключателя сигнала торможения - стрелка-.
- Вставить выключатель фиксирующими выступами -1- и -2- в предусмотренные выемки в монтажное отверстие.
- Снять отсек, сторона водителя:
→ [Группа ремонта68](#)

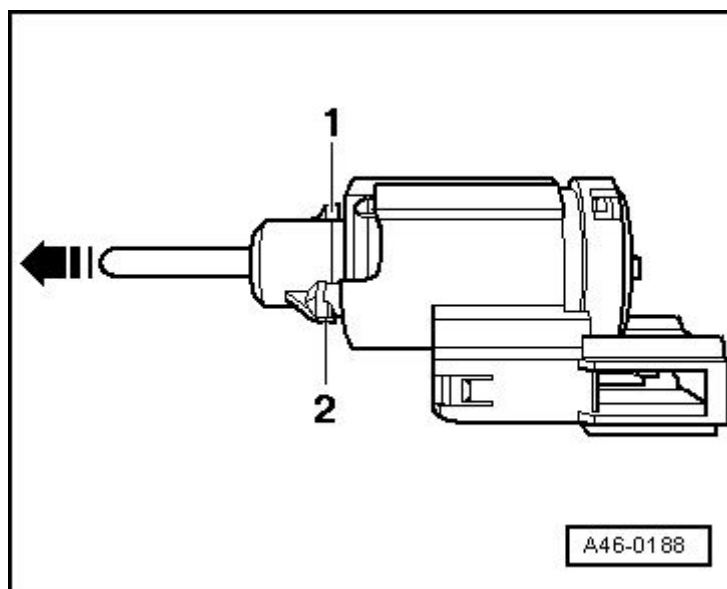

Инструкция

- ♦ При установке приведение в действие педали тормоза не допускается.
- ♦ Во время ввода тормозного переключателя регулировка толкателя выполняется автоматически.

- Ввести выключатель в монтажное отверстие, нажать на педаль и закрепить поворотом вправо на 45°

После настройки выключателя стоп-сигнала проверить, упирается ли педаль тормоза в концевой упор (свободное положение).

