

## Замена салонного фильтра


Салонный фильтр находится под вещевым ящиком.

### Снятие:


- Учебные автомобили: при необходимости снять педальный узел для инструктора: см. руководство по установке учебного оборудования.

### Этап 1 - Снятие фильтрующего элемента:

- Накрыть пол под салонным фильтром бумагой.
- Отсоединить с помощью отвёртки фиксаторы -А-.
- Ослабить и снять изолирующий мат -В- с воздуховсасывающего ящика отопителя и кондиционера.

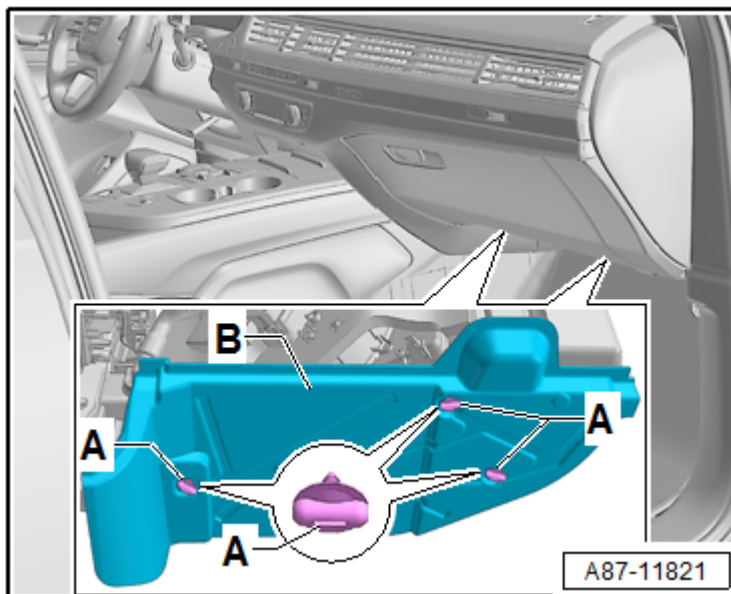

- Отпереть фиксаторы -А-, повернуть крышку -В- вниз и снять.
- Вынуть фильтрующий элемент -Е- из гнезда -направление стрелки-.

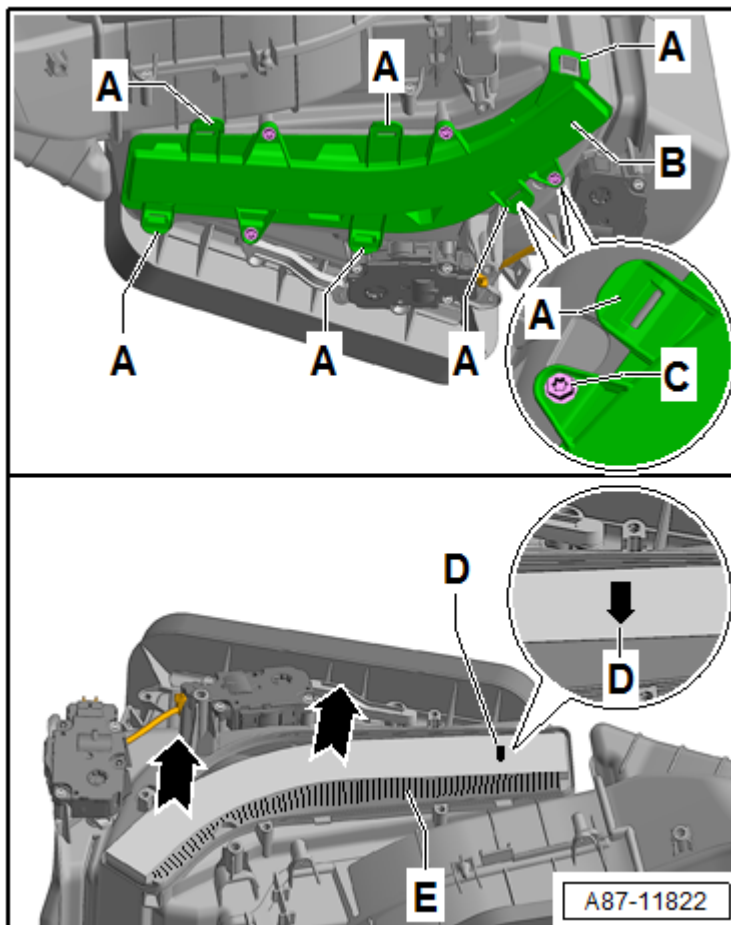

### Этап 2 - Установка фильтрующего элемента:

- Перед установкой нового фильтрующего элемента очистить гнездо пылесосом.
- Вставить новый фильтрующий элемент -Е- с правильным расположением сторон: Стрелка -D- указывает на вентилятор приточного воздуха.

Дальнейшая установка осуществляется в обратной последовательности.



**Указание**

Если фиксаторы -А- крышки -В- на модуле отопителя / климатической установки или на крышке сервисного лючка сломались, крышку сервисного лючка -В- можно закрепить на модуле отопителя / климатической установки и с помощью 4 винтов-саморезов с буртиком -С- (например 3,5 x 16 мм или 4,9 x 16 мм, см. Электронный каталог запчастей ЕТКА). Для этого в крышке -В- в отмеченных точках -С- нужно просверлить отверстия сверлом Ø 4,5 мм.

