Форсунка с Датчиком подъема иглы -G80- снятие и установка


На двигателях с буквенным обозначением BCZ датчик хода иглы -G80- не устанавливается. Начало впрыска определяется блоком управления двигателем.

Снять

– Снять правую крышку головки блока цилиндров → Группа ремонта15
– Отсоединить штекерный разъем (коричневый штекер спереди) Датчика подъема иглы -G80-.
– Открутить две гайки крепления на пржимной скобе форсунки (3 цилиндр).
– Вытащить форсунку с Датчиком подъема иглы -G80-.

Если у автомобиля с коробкой с непосредственным переключением передач кулачок (распредвала) препятствует выемке форсунки:

– Включить 4 передачу и продвинуть автомобиль немного вперёд.

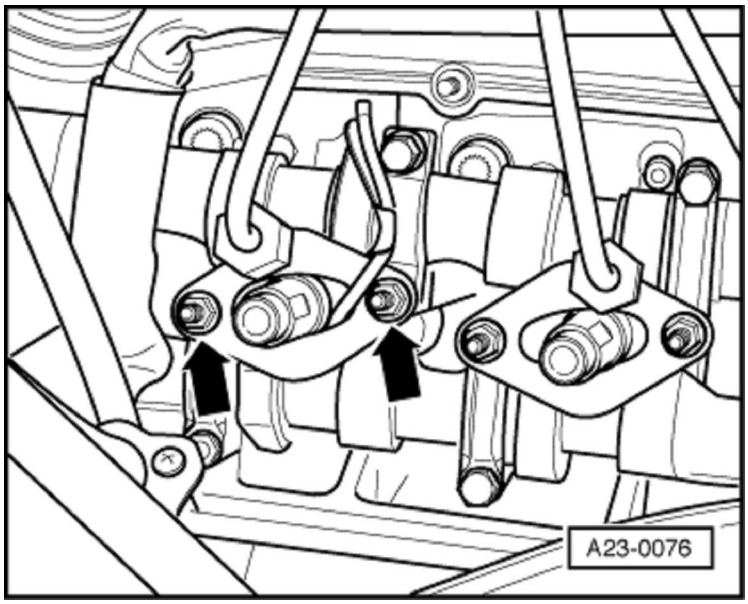

Если у автомобиля с автоматической коробкой передач кулачок (распредвала) препятствует выемке форсунки:

– Снова привернуть прижимную скобу на форсунку.
– Отсоединить электрический штекерный разъем от ТНВД.

ВНИМАНИЕ!

Включайте стартер только убедившись в том, что все форсунки защищены прижимными скобами, а

штекерный разъём насоса ТНВД снят.

– На короткое время включить стартер и затем проверить можно ли теперь вынуть форсунку с поршнем подъема иглы - G80-.


Монтаж

_ Удалить медную прокладку (уплотнение форсунки и головки цилиндров) из головки цилиндров.

Инструкция

Всегда заменять медную прокладку.

– Установить новую форсунку с втулкой -2- и новую медную прокладка -1-.

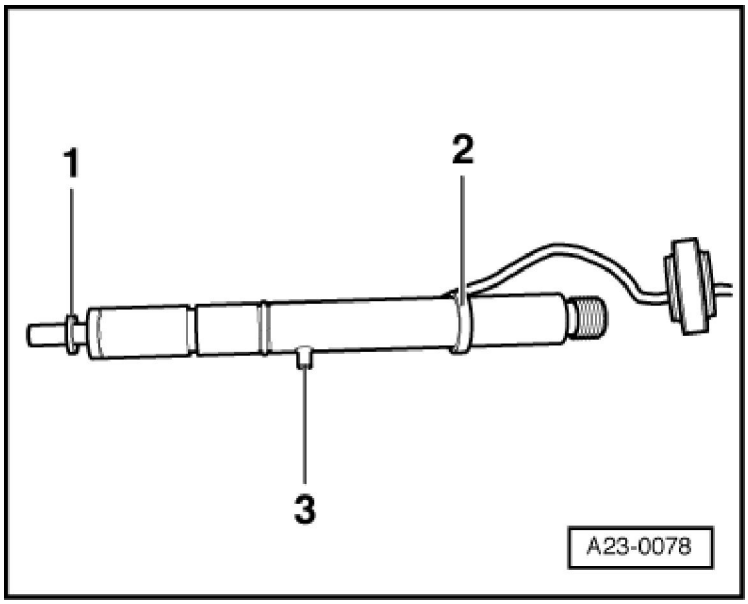

_ При установке форсунки следите за тем, чтобы специально предусмотренный установочный штифт -3- вошёл в прорезь головки цилиндров.

– Привинтить прижимную скобу.

I Момент затяжки: 10 Нм

_ Проложите кабель в специально предусмотренном желобке подшипника распредвала -по стрелке-.


– Установить резиновое уплотнение кабеля (в форме полумесяца) в соответствующий профиль сверху головки цилиндров.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Инструкция

Не допускайте смещения резинового уплотнителя (в виде полумесяца) кабеля (стандартное исполнение уплотнителя -- приклеен с целью обеспечения герметичности).

– Установить правую крышку головки блока цилиндров → Группа ремонта15.

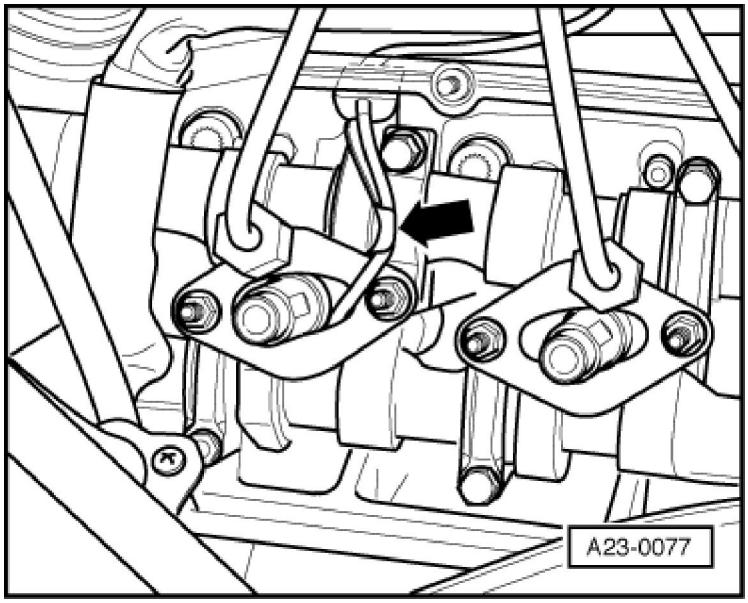

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)