

Снятие и установка поликлинового ремня

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

- Торцевая насадка Torx T 60 -T40087-

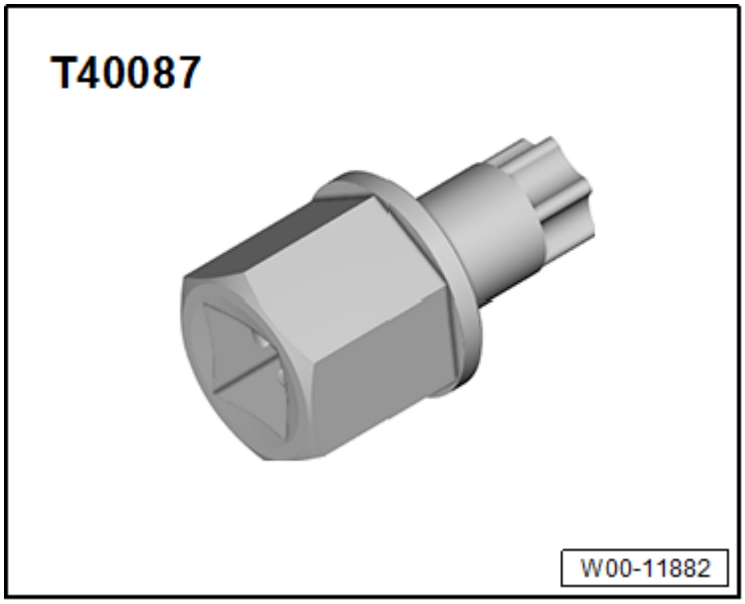

- Фиксатор -T40098-

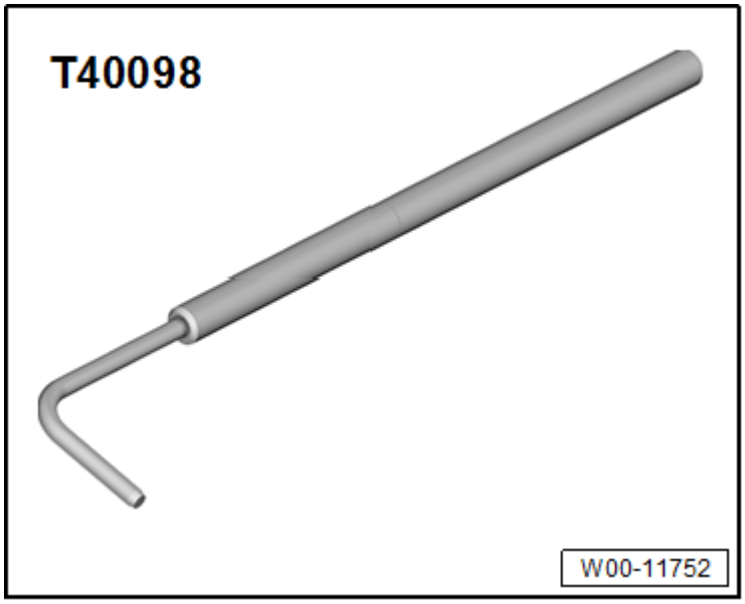

Снятие

– При отсутствии доступа сверху снять передний шумоизолирующий кожух → Наружные арматурные работы; Ремонтная группа66; Шумоизолирующий кожух; Снятие и установка шумоизолирующего кожуха .


Осторожно!

Опасность обрыва эксплуатировавшегося поликлинового ремня при изменении его хода на обратный.

Перед снятием поликлинового ремня пометить направление хода мелом или фломастером для последующей установки.

– Для ослабления натяжения поликлинового ремня отклонить натяжитель насадкой Torx T 60 -T40087- по часовой стрелке -стрелка-.

– Снять поликлиновой ремень и зафиксировать натяжной элемент стопорным штифтом -T40098-.

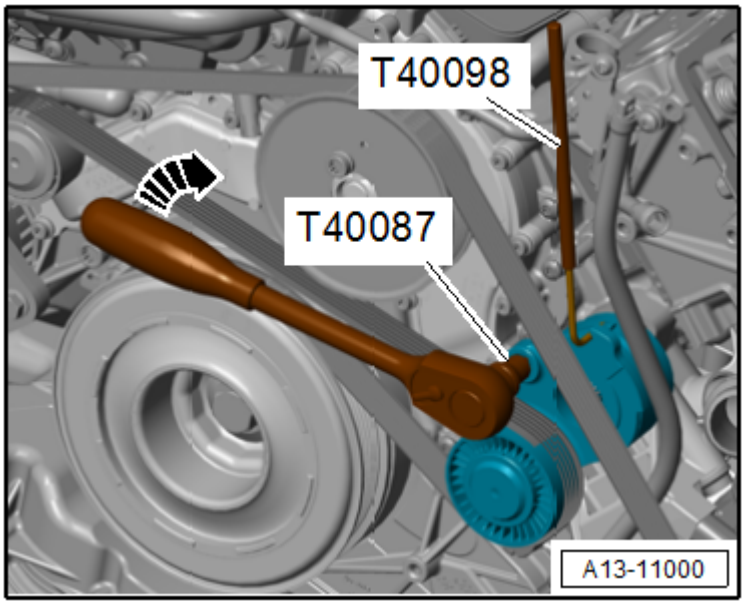

Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности с учётом следующего:

– Надеть поликлиновой ремень → Илл..

– Проверить правильность установки поликлинового ремня.

– Запустить двигатель и проверить движение поликлинового ремня.